

## SPECIFICATIONS

Lighting Modes: High, Mid, Low (White light)

Power Source: Rechargeable via USB

Size: Universal size, fits most kids, men, and women

Material: Knit fabric

## USAGE INSTRUCTIONS

Charging the Beanie:

- Pull open the stocking cap rim to access the LED light.
- Push the light inward to separate it from the cap.
- Connect the light to a standard USB port on a computer or mobile phone charger using the provided USB cable.
- Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

Operating the LED Light:

- Press the button located in the middle of the LED light to switch it on or off.
- Press the button repeatedly to cycle through the different lighting modes: High, Mid, Low.
- Choose the desired lighting mode according to your needs.



## Washing Instructions

- Before washing, separate the LED light from the cap as mentioned in Step 1.I.
- Hand wash the cap gently with mild detergent and lukewarm water.
- Rinse thoroughly and squeeze out any excess water.
- Allow the cap to air dry completely before reattaching the LED light.

## PRECAUTIONS

Do not attempt to disassemble the LED light or modify its components.

Avoid exposing the beanie to excessive heat or open flames.

Keep the product away from water when the LED light is detached.



Do not use harsh chemicals or bleach when cleaning the beanie.

If the LED light malfunctions or fails to charge, contact customer support for assistance.

## PACKING

1x LED Headlamp, 2x 18650 Rechargeable Batteries, 1x USB Cable

## INSTRUCTIONS:

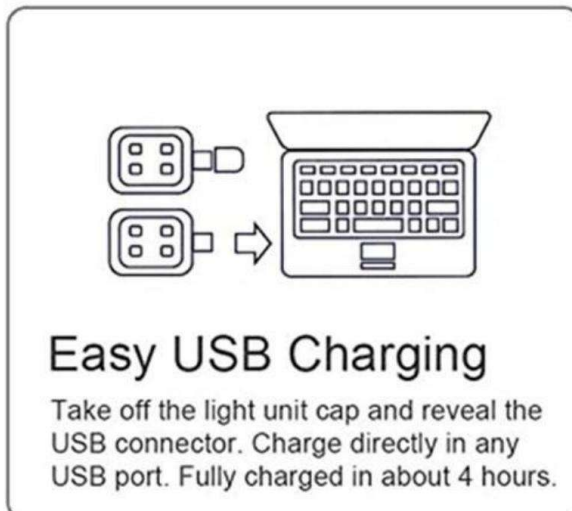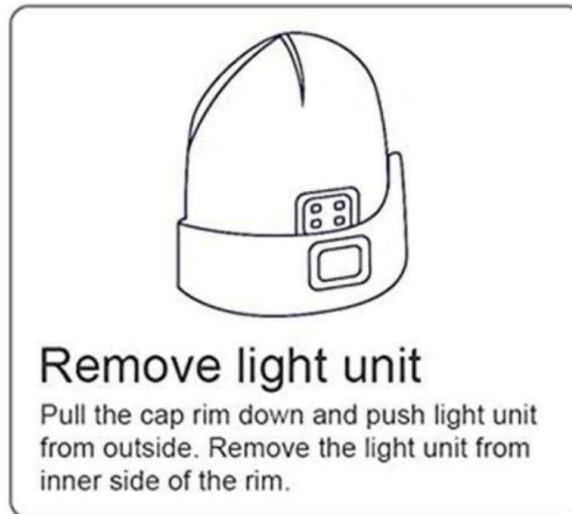

## SPEZIFIKATIONEN

Beleuchtungsmodi: Hoch, Mittel, Niedrig (weißes Licht)

Stromquelle: Wiederaufladbar über USB

Größe: Universalgröße, passend für die meisten Kinder, Männer und Frauen

Material: Strickstoff

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Aufladen der Mütze:

A. Ziehen Sie den Rand der Strumpfkappe auf, um an das LED-Licht zu gelangen.

B. Drücken Sie die Lampe nach innen, um sie von der Kappe zu trennen.

C. Schließen Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Standard-USB-Anschluss eines Computers oder eines Mobiltelefon-Ladegeräts an.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full detached.

Bedienung des LED-Lichts:

A. Drücken Sie die Taste in der Mitte des LED-Lichts, um es ein- oder auszuschalten.

B. Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi zu wechseln: Hoch, Mittel, Niedrig.

C. Wählen Sie den gewünschten Beleuchtungsmodus entsprechend Ihren Bedürfnissen

Waschanleitung

A. Trennen Sie vor dem Waschen die LED-Leuchte von der Kappe in Schritt 1.1 erwähnt.

B. Waschen Sie die Kappe vorsichtig von Hand mit einem milden Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser.

C. Gründlich ausspülen und überschüssiges Wasser ausdrücken.

D. Lassen Sie die Kappe vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie das LED-Licht wieder anbringen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Versuchen Sie nicht, die LED-Leuchte zu zerlegen oder ihre Komponenten zu modifizieren.

Setzen Sie die Mütze keiner übermäßigen Hitze oder offenen Flammen aus. Halten Sie das Produkt von Wasser fern, wenn das LED-Licht leuchtet

Verwenden Sie beim Reinigen der Mütze keine scharfen Chemikalien oder Bleichmittel.

Wenn die LED-Leuchte eine Fehlfunktion aufweist oder nicht aufgeladen werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst.


## VERPACKUNG

1x LED-Stirnlampe, 2x

18650-Akkus, 1x USB-Kabel




## ANWEISUNGEN:

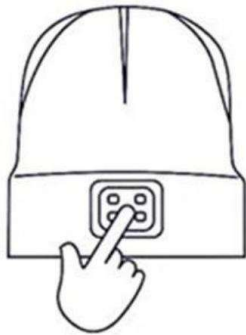


### An aus

Zum Ein-/Ausschalten drücken

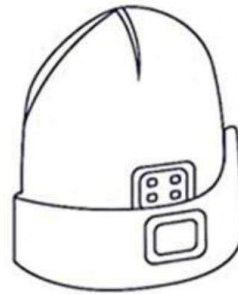

### Leuchteinheit entfernen


Ziehen Sie den Kappenrand nach unten und drücken Sie die Leuchteinheit von außen. Entfernen Sie die Leuchteinheit von der Innenseite des Randes.

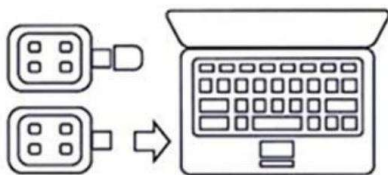

### Einfaches Aufladen über USB

Nehmen Sie die Kappe der Leuchteinheit ab und legen Sie den USB-Anschluss frei. Laden Sie die Lampe direkt an einer beliebigen Stelle auf

USB-Anschluss. Vollständig aufgeladen in ca. 4 Stunden

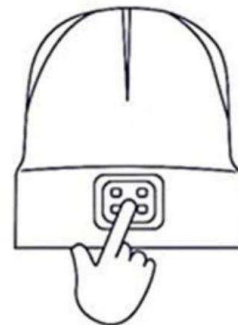

### 3 Lichtmodi

Hoch/Mittel/Niedrig, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste Taste, um den Modus zu wechseln.



## ESPECIFICACIONES

Modos de iluminación: Alto, Medio, Bajo (luz blanca)

Fuente de energía: Recargable vía USB

Tamaño: tamaño universal, se adapta a la mayoría de niños, hombres y mujeres.

Material: tejido de punto

## INSTRUCCIONES DE USO

Cargando el gorro:

- Abra el borde de la tapa para acceder a la luz LED.
- Empuje la luz hacia adentro para separarla de la tapa.
- Conecte la luz a un puerto USB estándar de una computadora o cargador de teléfono móvil usando el cable USB provisto.
- Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

Operando la luz LED:

- Presione el botón ubicado en el medio de la luz LED para encenderla o apagarla.
- Presione el botón repetidamente para recorrer los diferentes modos de iluminación: Alto, Medio, Bajo.
- Elija el modo de iluminación deseado según sus necesidades

FCC E Reino Unido  
California

HECHO EN CHINA

## Instrucciones de lavado

- Antes de lavar, separe la luz LED de la tapa como mencionado en el Paso 1.1.
- Lave la gorra a mano suavemente con un detergente suave y agua tibia.
- Enjuague bien y exprima el exceso de agua.
- Deje que la tapa se seque al aire por completo antes de volver a colocar la luz LED.

## PRECAUCIONES

No intente desmontar la luz LED ni modificar sus componentes.

Evite exponer el gorro a calor excesivo o llamas abiertas.

Mantenga

el producto alejado del agua cuando la luz LED esté encendida.


No utilice productos químicos agresivos ni lejía para limpiar el gorro.

Si la luz LED no funciona correctamente o no se carga, comuníquese con atención al cliente para obtener ayuda.

## EMBALAJE


1x faro LED, 2x  
baterías recargables 18650,  
1x cable USB

## INSTRUCCIONES:

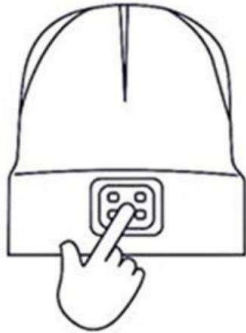


### Encendido apagado

Presione para encender/apagar

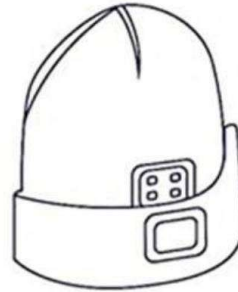


### Retire la unidad de luz

Tire del borde de la tapa hacia abajo y empuje la unidad de luz desde el exterior. Retire la unidad de luz del lado interior del borde.

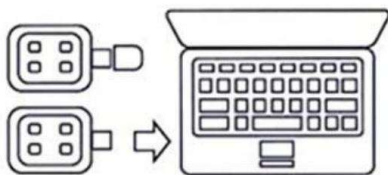

### Carga USB sencilla

Retire la tapa de la unidad de luz y revele el conector USB. Cargue directamente en cualquier Puerto USB. Carga completa en aproximadamente 4 horas

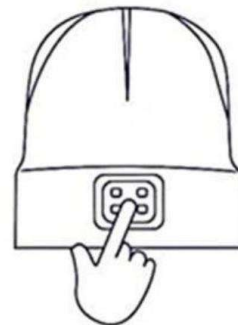

### 3 modos de luz

Alto/Medio/Bajo, presione el poder Botón para cambiar de modo.

## CARACTÉRISTIQUES

Modes d'éclairage : élevé, moyen, faible (lumière blanche)

Source d'alimentation : rechargeable via USB

Taille : taille universelle, convient à la plupart des enfants, hommes et femmes.

Matériel: Tissu tricoté

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Charger le bonnet :

un. Tirez sur le bord du capuchon pour accéder à la lumière LED.  
b. Poussez la lumière vers l'intérieur pour la séparer du capuchon.

c. Connectez la lumière à un port USB standard d'un ordinateur ou d'un chargeur de téléphone portable à l'aide du câble USB fourni.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

Fonctionnement de la lumière LED :

un. Appuyez sur le bouton situé au milieu de la lumière LED pour l'allumer ou l'éteindre.

b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour parcourir les différents modes d'éclairage : élevé, moyen, faible.

c. Choisissez le mode d'éclairage souhaité selon vos besoins

**FCC** ~~ROYAUME-UNI~~  
California

FABRIQUÉ EN CHINA

## Instructions de lavage

un. Avant le lavage, séparez la lumière LED du capuchon comme mentionné à l'étape 1.1.

b. Lavez délicatement le capuchon à la main avec un détergent doux et de l'eau tiède.

c. Rincez abondamment et essorez tout excès d'eau.

d. Laissez le capuchon sécher complètement à l'air avant de rattacher la lumière LED.

## PRÉCAUTIONS

N'essayez pas de démonter la lumière LED ou de modifier ses composants.

Évitez d'exposer le bonnet à une chaleur excessive ou à des flammes nues. Gardez le produit à l'écart de l'eau lorsque la lumière LED est allumée.


N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni d'eau de Javel pour nettoyer le bonnet.

Si le voyant LED fonctionne mal ou ne se charge pas, contactez le support client pour obtenir de l'aide.

## EMBALLAGE


1 lampe frontale LED,  
2 piles rechargeables 18650,  
1 câble USB.

## INSTRUCTIONS:

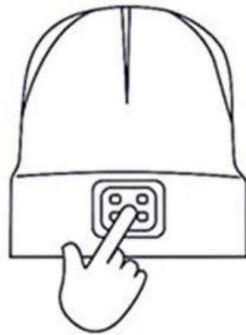


### Allumé éteint

Appuyez pour allumer/éteindre

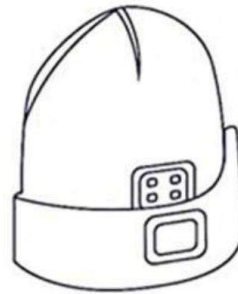


### Retirer l'unité d'éclairage

Tirez le bord du capuchon vers le bas et poussez l'unité lumineuse depuis l'extérieur. Retirez l'unité lumineuse du côté intérieur de la jante.

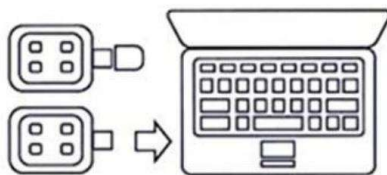

### Chargement USB facile

Retirez le capuchon de l'unité d'éclairage et révélez le connecteur USB. Chargez directement dans n'importe quel Port USB. Complètement chargé en 4 heures environ

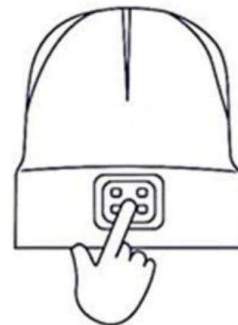

### 3 modes d'éclairage

Haut/Moyen/Bas, appuyez sur la puissance bouton pour changer de mode.



## SPECIFIKATIONER

Ljuslägen: hög, mellan, låg (vitt ljus)

Strömkälla: Laddningsbar via USB

Storlek: Universell storlek, passar de flesta barn, män och kvinnor

Material: Stickat tyg

## ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Laddar mössan:

a. Dra upp strumplockskanten för att komma åt LED-lampan.

b. Tryck ljuset inåt för att skilja det från locket.

c. Anslut lampan till en vanlig USB-port på en dator- eller mobiltelefonladdare med den medföljande USB-kabeln.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

Användning av LED-lampan:

a. Tryck på knappen i mitten av LED-lampan för att slå på eller av den.

b. Tryck på knappen upprepade gånger för att växla mellan de olika ljuslägena: Hög, Mellan, Låg.

c. Välj önskat belysningsläge efter dina behov

Tvättråd

a. Innan du tvättar, separera LED-ljuset från locket som som nämns i steg 1.1.

b. Handtvätt locket försiktigt med mildt rengöringsmedel och ljummet vatten.

c. Skölj noga och krama ur överflödigt vatten.

d. Låt locket lufttorka helt innan du sätter tillbaka LED-lampan.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försök inte att ta isär LED-lampan eller modifiera dess komponenter.

Undvik att utsätta mössan för stark värme eller öppen låga. Håll produkten borta från vatten när LED-lampan är avkopplad.

Använd inte starka kemikalier eller blekmedel när du rengör mössan.


Om LED-lampan inte fungerar eller inte laddas, kontakta kundsupport för hjälp.

## FÖRPACKNING

1x LED-strålkastare, 2x 18650 uppladdningsbara batterier, 1x USB-kabel




## INSTRUKTIONER:

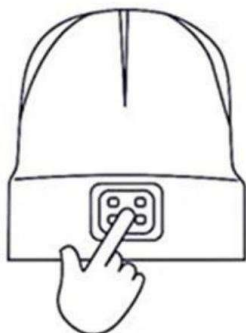


### På av

Tryck för att slå på/av

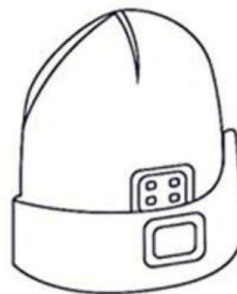


### Ta bort ljusenheten

Dra ned lockkanten och tryck ljusenheten från utsidan. Ta bort ljusenheten från insidan av fälgen.

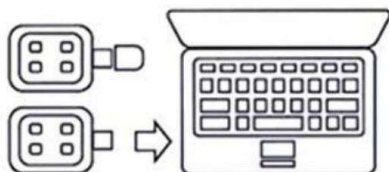

### Enkel USB-laddning

Ta av locket till ljusenheten och avslöja USB-kontakten. Ladda direkt i valfri USB-port. Fulladdad på cirka 4 timmar

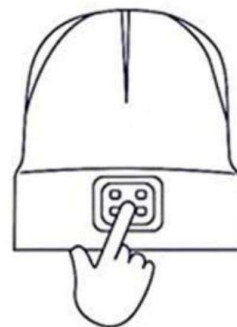

### 3 ljuslägen

Hög/Medium/Låg, tryck på strömmen knappen för att byta läge.

## SPECIFICATIES

Verlichtingsmodi: hoog, midden, laag (wit licht)

Stroombron: Oplaadbaar via USB

Maat: Universele maat, geschikt voor de meeste kinderen, mannen en vrouwen

Materiaal: gebreide stof

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

De muts opladen:

A. Trek de rand van de kousdop open om toegang te krijgen tot het LED-lampje.

B. Duw het licht naar binnen om het van de dop te scheiden.

C. Sluit de lamp aan op een standaard USB-poort van een computer of oplader van een mobiele telefoon met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

Bediening van het LED-licht:

A. Druk op de knop in het midden van de LED-lamp om deze aan of uit te zetten.

B. Druk herhaaldelijk op de knop om door de verschillende verlichtingsmodi te bladeren: Hoog, Midden, Laag.

C. Kies de gewenste verlichtingsmodus op basis van uw behoeften

Was instructies

A. Voor het wassen het LED-lampje van de dop scheiden vermeld in stap 1.1.

B. Was de dop voorzichtig met een mild schoonmaakmiddel en lauw water.

C. Spoel grondig af en knijp overtollig water eruit.

D. Laat de dop volledig aan de lucht drogen voordat u het LED-lampje opnieuw bevestigt.

## VOORZORGSMaatregelen

Probeer de LED-lamp niet te demonteren of de onderdelen ervan aan te passen.

Vermijd blootstelling van de muts aan overmatige hitte of open vuur. Houd het product uit de buurt van water als het LED-lampje brandt

detached.


Gebruik geen agressieve chemicaliën of bleekmiddel bij het schoonmaken van de muts.

Als het LED-lampje niet goed werkt of niet kan worden opgeladen, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp.

## INPAKKEN


1x LED-koplamp, 2x 18650 oplaadbare batterijen, 1x USB-kabel

FCCEV  
CA

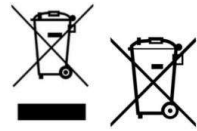


GEMAAKT IN CHINA

## INSTRUCTIES:

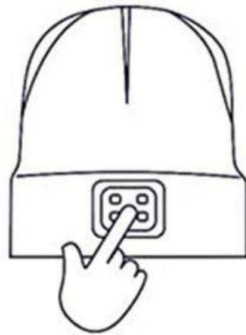


### Aan uit

Druk hierop om aan/uit te zetten

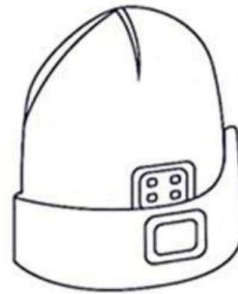


### Lichtunit verwijderen

Trek de rand van de dop naar beneden en duw de lichteenheid van buitenaf. Verwijder de lichteenheid van de binnenkant van de rand.

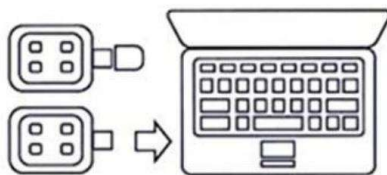

### Eenvoudig opladen via USB

Verwijder de kap van de lampeenheid en maak de USB-connector zichtbaar. Laad direct op in een willekeurige USB-poort. Volledig opgeladen in ongeveer 4 uur

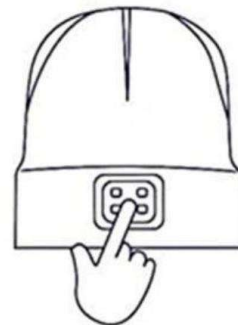

### 3 lichtstanden

Hoog/Medium/Laag, druk op de aan/uit-knop knop om van modus te wisselen.



## SPECYFIKACJE

Tryby oświetlenia: wysoki, średni, niski (białe światło)

Zródło zasilania: Możliwość ładowania przez USB

Rozmiar: Rozmiar uniwersalny, pasuje do większości dzieci, mężczyzn i kobiet

Materiał: dzianina

## INSTRUKCJE UŻYCIA

Ładowanie czapki:

A. Odciągnij brzeg czapki, aby uzyskać dostęp do światła LED.

B. Wcisnij latarkę do środka, aby oddzielić ją od nasadki.

C. Podłącz lampę do standardowego portu USB w komputerze lub ładowarce telefonu komórkowego za pomocą dostarczonego kabla USB.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

Obsługa światła LED:

A. Nacisnij przycisk znajdujący się posrodku diody LED, aby ją włączyć lub wyłączyć.

B. Naciskaj przycisk wielokrotnie, aby przełączać się między różnymi trybami oświetlenia: Wysoki, Średni, Niski.

C. Wybierz żądany tryb oświetlenia w zależności od potrzeb



## Instrukcja prania

A. Przed praniem oddziel latarkę LED od nasadki zgodnie z instrukcją wspomnianą w kroku 1.1.

B. Delikatnie umyj nasadkę ręcznie, używając łagodnego detergentu i letniej wody.

C. Dokładnie spłucz i wycisnij nadmiar wody.

D. Przed ponownym założeniem światła LED poczekaj, aż nasadka całkowicie wyschnie.

## SRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie próbuj demontować lampy LED ani modyfikować jej elementów.

Unikaj narazania czapki na działanie nadmiernego ciepła lub otwartego ognia. Trzymaj produkt z dala od wody, gdy świeci się dioda LED

detached.


Do czyszczenia czapki nie używaj ostrych środków chemicznych ani wybielaczy.

Jeśli dioda LED działa nieprawidłowo lub nie ładuje się, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

## USZCZELKA


1x latarka czołowa LED,  
2x akumulatory 18650,  
1x kabel USB

## INSTRUKCJE:

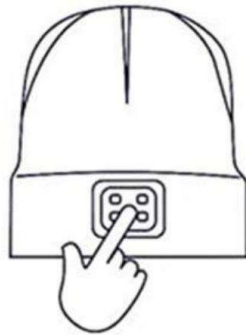


Wł./Wył

Nacisnij, aby włączyć/wyłączyć

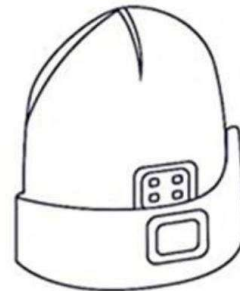


Wymij moduł świetlny

Pociągnij zakrętkę w dół i wypchnij moduł świetlny od zewnątrz. Wymij moduł świetlny od wewnętrznej strony obręczy.

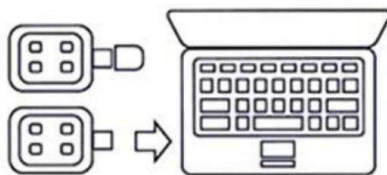

Łatwe ładowanie przez USB

Zdejmij osłonę modułu świetlnego i odsłoń złącze USB. Ładuj bezpośrednio w dowolnym miejscu Port USB. Pełne naładowanie w ciągu około 4 godzin

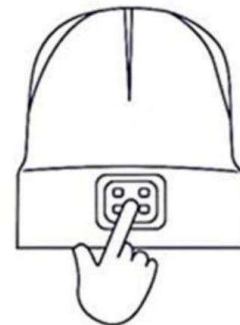

3 tryby światła

Wysoki/średni/niski, nacisnij przycisk zasilania przycisk do przełączania trybów.

## 仕様

照明モード: 高、中、低 (白色光)

電源: USB経由で充電可能

サイズ: ユニバーサルサイズ、ほとんどの子供、男性、女性にフィットします。

素材: ニット生地

## 使用方法

### ビーニー帽の充電:

a. ストッキングのキャップの縁を引いて開き、LED ライトにアクセスします。

b. ライトを内側に押しつけてキャップから外します。

c. 付属の USB ケーブルを使用して、ライトをコンピュータまたは携帯電話の充電器の標準 USB ポートに接続します。

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

### LED ライトの操作:

a. LEDライトの中央にあるボタンを押してオンまたはオフに切り替えます。

b. ボタンを繰り返し押しすと、高、中、低の異なる照明モードが切り替わります。

c. ニーズに応じて希望の照明モードを選択してください

## 洗濯方法

a. 洗濯する前に、LEDライトをキャップから取り外してください。ステップ 1.1 で説明したとおりです。

b. キャップは中性洗剤とぬるま湯で優しく手洗いしてください。

c. しっかりとすすぎ、余分な水分を絞ってください。

d. LED ライトを再度取り付ける前に、キャップを完全に自然乾燥させてください。

## 予防

LEDライトを分解したり、部品を改造したりしないでください。

ビーニー帽を過度の熱や裸火にさらさないでください。LED ライトが点灯しているときは、製品を水から遠ざけてください。

ビーニー帽を洗うときは、刺激の強い化学薬品や漂白剤を使用しないでください。

LED ライトが故障した場合、または充電に失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。


## パッキング

LED ヘッドランプ x 1、18650 充電式バッテリー x 2、USB ケーブル x 1

FCCE 英国 州


中国製

## 説明書:

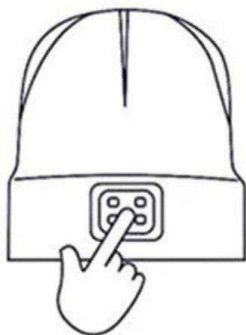


### オンオフ

押してオン/オフを切り替えます

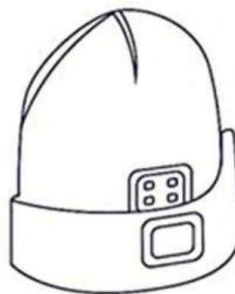

### ライトユニットを外す


キャップのリムを下に引き、ライトユニットを外側から押し込み、リムの内側からライトユニットを取り外します。

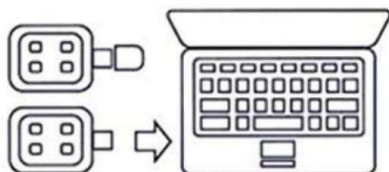

### 簡単USB充電

ライトユニットのキャップを外すとUSBコネクタが現れます。どの場所でも直接充電できます。

USBポート。約4時間でフル充電

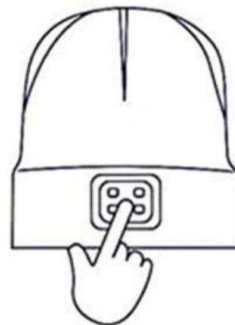

### 3つのライトモード

高/中/低、電源を押します  
ボタンでモードを切り替えます。



명세서

조명 모드: 높음, 중간, 낮음(백색광)

전원: USB를 통해 충전 가능

크기: 보편적인 크기, 대부분의 어린이, 남성 및 여성에게 적합

소재: 니트 원단

사용 지침

비니 충전:

1. LED 조명에 접근하려면 스타킹 캡 테두리를 당겨 엽니다.

비. 라이트를 안쪽으로 밀어서 캡에서 분리하세요.

씨. 제공된 USB 케이블을 사용하여 조명을 컴퓨터의 표준 USB 포트나 휴대폰 충전기에 연결하세요.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

LED 조명 작동:

1. LED 조명 중앙에 있는 버튼을 누르면 LED 조명이 켜지거나 꺼집니다.

비. 버튼을 반복해서 누르면 높음, 중간, 낮음 등 다양한 조명 모드가 순환됩니다.

씨. 필요에 따라 원하는 조명 모드를 선택하세요.

세탁 지침

1. 세탁 전 LED 조명을 캡에서 분리해 주세요. 1.1단계에서 언급했습니다.

비. 캡을 중성세제와 미지근한 물로 가볍게 손세탁하세요.

씨. 철저히 헹구고 여분의 물을 짜내십시오.

디. LED 조명을 다시 부착하기 전에 캡을 완전히 자연 건조시키십시오.

지침

LED 조명을 분해하거나 부품을 개조하지 마세요.

비니를 과도한 열이나 화염에 노출시키지 마십시오. LED 조명이 켜진 상태에서는 제품을 물에 가까이 두지 마십시오.

detached.

비니를 청소할 때 강한 화학 물질이나 표백제를 사용하지 마십시오.

LED 조명이 오작동하거나 충전에 실패할 경우 고객지원팀에 문의하세요.


포장

1x LED 전조등, 2x 18650 충전식 배터리, 1x USB 케이블

FCCE 열국 케리 폰 아


중국에서 만든

지침:

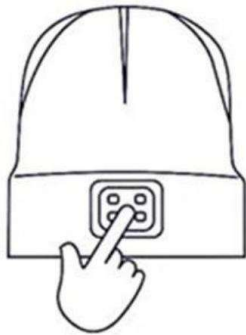


켜기/끄기

켜거나 끄려면 누르세요.

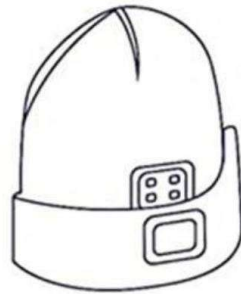


라이트 유닛 제거

캡 테두리를 아래로 당기고 라이트 유닛을 바깥쪽에서 밀어냅니다. 림 안쪽에서 라이트 유닛을 제거합니다.

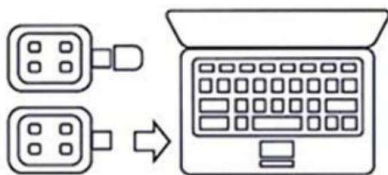

간편한 USB 충전

라이트 유닛 캡을 떼어내고 USB 커넥터를 드러냅니다. USB 포트나 휴대폰 충전기에 연결하여 충전하십시오.

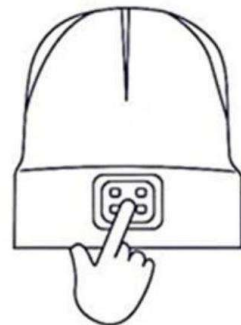

3가지 조명 모드

높음/중간/낮음, 전원을 누르세요. 모드를 전환하는 버튼입니다.

## تحديد

أوضاع الإضاءة: عالية، متوسطة، منخفضة (الضوء الأبيض)

USB مصدر الطاقة: قابلة للشحن عن طريق

المقاس: مقاس عالمي، يناسب معظم الأطفال والرجال والنساء

المواد: نسيج محبوك

## تعليمات الاستخدام

شحن قبعة صغيرة:

LED. أ. اسحب حافة غطاء الجيوب لفتحها للوصول إلى ضوء

ب. ادفع الضوء إلى الداخل لفصله عن الغطاء

قياسي على الكمبيوتر USB ج. قم بتوصيل الضوء بمنفذ المرفق USB أو شاحن الهاتف المحمول باستخدام كابل

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full detached.

LED تشغيل ضوء:

أ. اضغط على الزر الموجود في منتصف لتشغيله أو إيقاف تشغيله LED ضوء

ب. اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل

بين أوضاع الإضاءة المختلفة: مرتفع، متوسط، منخفض

ج. اختر وضع الإضاءة المطلوب وفقا لاحتياجاتك

## تعليمات الغسيل

عن الغطاء LED أ. قبل الغسيل، أفضل ضوء المذكورة في الخطوة 1.1.

ب. اغسل القبعة يدويا بلطف باستخدام منظف خفيف وماء فاتر.

ج. شطف جيدا والضغط على أي الماء الزائد

د. اترك الغطاء يجف تماما في LED الهواء قبل إعادة توصيل مصباح

## احتياطات

لا تحاول تفكيك ضوء أو تعديل مكوناته LED

تجنب تعريض القبعة للحرارة المفرطة أو اللهب المكشوف. أبق مضاء LED المنتج بعيدا عن الماء عندما يكون ضوء

detached.

لا تستخدم مواد كيميائية قاسية أو مبيضات عند تنظيف القبعة

أو فشل في LED إذا تعطل مصباح الشحن، فاتصل بدعم العملاء للحصول على المساعدة

## التعبئة

LED مصباح أمامي 1x


بطاريات قابلة 2x 18650

USB كابل للشحن، 1

FCCE المملكة المتحدة  
التيغورنيا


صنع في الصين

## تعليمات:

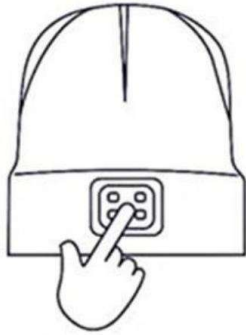


### تشغيل / إيقاف

اضغط لتشغيل/إيقاف

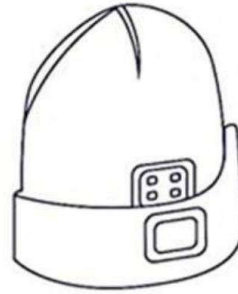


### إزالة وحدة الضوء

اسحب حافة الغطاء لأسفل وادفع وحدة الإضاءة من الخارج. قم بإزالة وحدة الإضاءة من الجانب الداخلي للحافة

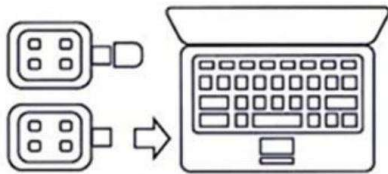

### سهل USB شحن

انزع غطاء وحدة الإضاءة واكشف عن موصل اشحن مباشرة في أي مكان USB. يتم شحنه بالكامل خلال 4 ساعات تقريبا. USB منفذ

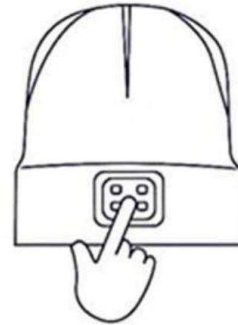

### أوضاع للضوء 3

عالية/متوسطة/منخفضة، اضغط على الطاقة زر لتبديل الأوضاع



## SPECIFIKACE

Režimy osvětlení: vysoký, střední, nízký (bílé světlo)

Napájení: Dobíjecí přes USB

Velikost: Univerzální velikost, padne většině dětí, mužů a žen

Materiál: úplet

## POKyny K POUZITÍ

Nabíjení čepice:

A. Zatažením za okraj čepice puncůchy získáte přístup k LED světlu.

b. Zatlačte světlo dovnitř, abyste jej oddělili od uzávěru.

C. Připojte světlo do standardního USB portu na počítač nebo nabíjecí mobilního telefonu pomocí dodaného USB kabelu.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full charge.

Ovládání LED světla:

A. Stisknutím tlačítka umístěného uprostřed LED světla jej zapnete nebo vypnete.

b. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet různými režimy osvětlení: Vysoký, Střední, Nízký.

C. Vyberte požadovaný režim osvětlení podle vašich potřeb

Pokyny pro praní

A. Před praním oddělte LED světlo od uzávěru jako uvedené v kroku 1.1.

b. Uzávěr jemně ručně omyjte jemným mycím prostředkem a vlažnou vodou.

C. Důkladně opláchněte a vymačkejte přebytečnou vodu.

d. Před opětovným nasazením LED světla nechte uzávěr úplně vyschnout na vzduchu.

OPATRENÍ

Nepokoušejte se LED světlo rozebírat nebo upravovat jeho součásti.

Nevystavujte čepici nadměrnému teplu nebo otevřenému plameni Udržte produkt mimo dosah vody, když svítí LED dioda

detached.

Průčištění čepice nepoužívejte agresivní chemikálie ani bělidla.


Pokud kontrolka LED nefunguje správně nebo se nenabíjí, požádejte o pomoc zákaznickou podporu.

BALENÍ

1x LED čelovka, 2x  
18650 dobíjecí baterie,  
1x USB kabel




## INSTRUKCE:

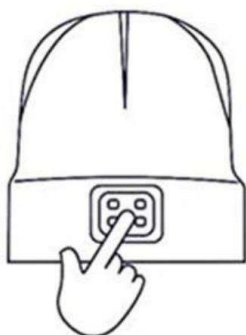


### Zapnuto vypnuto

Stiskněte pro zapnutí/vypnutí

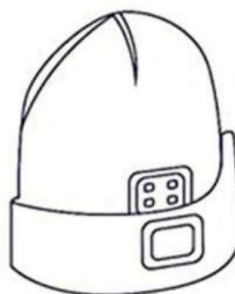


### Vyjměte světelnou jednotku

Stáhněte okraj krytky dolů a zatlačte jednotku světla zevnitř. Vyjměte jednotku světla z vnitřní strany okraje.

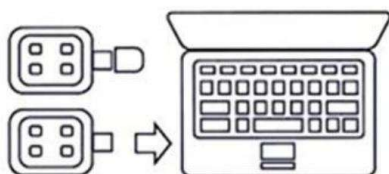

### Snadné nabíjení přes USB

Sundejte krytku světelné jednotky a odkryjte USB konektor. Nabíjejte přímo v libovolném USB port. Plně nabito za přibližně 4 hodiny

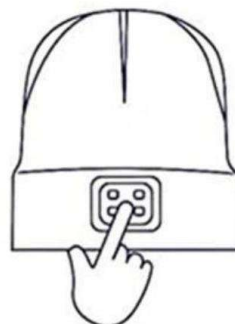

### 3 světelné režimy

Vysoká/Střední/Nízká, stiskněte tlačítko napájení tlačítko pro přepínání režimů.

## SPECIFICHE

Modalità di illuminazione: Alta, Media, Bassa (luce bianca)

Alimentazione: ricaricabile tramite USB

Taglia: taglia universale, adatta alla maggior parte dei bambini, uomini e donne

Materiale: tessuto a maglia

## ISTRUZIONI PER L'USO

Caricare il berretto:

UN. Tirare verso l'alto il bordo del cappuccio della calza per accedere alla luce LED.

B. Spingere la luce verso l'interno per separarla dal cappuccio.

C. Collega la luce a una porta USB standard di un computer o al caricabatterie del telefono cellulare utilizzando il cavo USB in dotazione.

d. Charge the light until the indicator turns green, indicating a full carica.

Funzionamento della luce LED:

UN. Premere il pulsante situato al centro della luce LED per accenderla o spegnerla.

B. Premere ripetutamente il pulsante per scorrere le diverse modalità di illuminazione: Alta, Media, Bassa.

C. Scegli la modalità di illuminazione desiderata in base alle tue esigenze

Istruzioni per il lavaggio

UN. Prima del lavaggio, separare la luce LED dal tappo come menzionato al punto 1.1.

B. Lavare delicatamente il cappuccio a mano con un detergente delicato e acqua tiepida.

C. Sciacquare abbondantemente e strizzare l'acqua in eccesso.

D. Lasciare asciugare completamente il cappuccio all'aria prima di riattaccare la luce LED.

## PRECAUZIONI

Non tentare di smontare la luce LED o di modificarne i componenti.

Evitare di esporre il berretto a calore eccessivo o fiamme libere. Tenere il prodotto lontano dall'acqua quando la luce LED è accesa

detached.

Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o candeggina durante la pulizia del berretto.


Se la luce LED non funziona correttamente o non si carica, contattare l'assistenza clienti.

## IMBALLAGGIO

1 lampada frontale a LED, 2 batterie ricaricabili 18650, 1 cavo USB


**FCCEUK**  
circa   
REALIZZATO IN CHINA

## ISTRUZIONI:

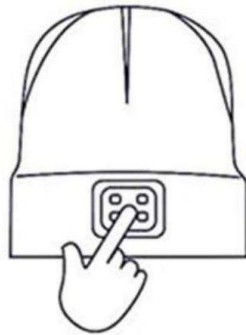


### Acceso spento

Premere per accendere/spegnere

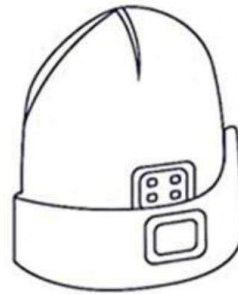


### Rimuovere l'unità luminosa

Tirare verso il basso il bordo del cappuccio e spingere l'unità luminosa dall'esterno. Rimuovere l'unità luminosa dal lato interno del bordo.

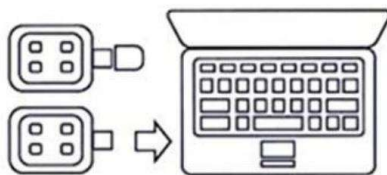

### Facile ricarica USB

Togli il cappuccio dell'unità luminosa e rivela il connettore USB. Carica direttamente in qualsiasi Porta USB. Carica completa in circa 4 ore

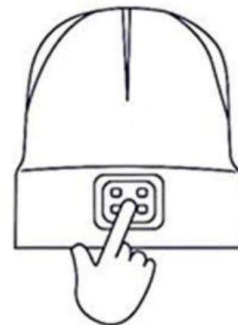

### 3 modalità di illuminazione

Alto/Medio/Basso, premere il pulsante di accensione pulsante per cambiare modalità.