

Prenosná bezpečnostná kamera

BULBCAM



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



JXLCAM

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

BALENIE OBSAHUJE:

- 1 x kamera
- 1 x držiak
- 1 x sada skrutiek
- 1 x používateľská príručka

SÚVISIACE PARAMETRE

FUNKCIA	PARAMETER
Inštalácia	JXLCAM
Formát videa	AVI
Kódovanie videa	M-JPEG
Rozlíšenie videa	1280 x 720
Snímková frekvencia videa	33,27 snímok
Softvér na prehrávanie	Bežný softvér na prehrávanie videa
Formát obrázkov	JPG
Nabíjacie napätie	5 V
Typ rozhrania	Micro USB
Podpora ukladania	Maximálne 128 GB
Operačný systém	Android / iOS

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Pomocou mobilného telefónu naskenujte nasledujúci kód QR, vyberte verziu iOS alebo Android podľa systému mobilného telefónu a nainštalujte si aplikáciu. Názov aplikácie: JXLCAM.



SPUSTENIE ZARIADENIA

Zapojte zariadenie k 5 V nabíjačke pomocou priloženého USB kábla. Modrá kontrolka svieti po celý čas. Zariadenie prejde do stavu čakania; následne nastane úspešná konfigurácia, pričom červená kontrolka raz zabliká.

MOŽNOSŤ 1: MIESTNY REŽIM

Ak v okolí nie je WiFi, na pripojenie môžete použiť aj AP režim, pričom efektívna vzdialenosť tohto režimu nepresahuje vzdialenosť 10 m.

Je možné realizovať lokalizované monitorovanie a prehliadanie.

Poznámka:

- 1) Každé zariadenie má jedinečný názov WiFi (ID zariadenia) a formát je zjednotený ako „BCCQ.....“;
- 2) V lokálnom režime nie je podporovaná funkcia otáčania objektívu diaľkovým ovládaním. Ak potrebujete natáčať a ukladať videá, vložte microSD kartu.


MOŽNOSŤ 2: VZDIALENÝ REŽIM

Ak chcete využívať všetky funkcie zariadenia a realizovať vzdialené monitorovanie, musíte nakonfigurovať vzdialený režim.


1. Najprv skontrolujte, či je v blízkosti zariadenia dostupný signál WiFi, zapnite monitorovacie zariadenie. Začne blikať modrá kontrolka a zariadenie prejde do pohotovostného režimu. (Poznámka: Podporuje iba signál WiFi vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz)

2. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi vo vašom prostredí, otvorte softvér JXLCAM a postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1.) kliknite na tlačidlo +

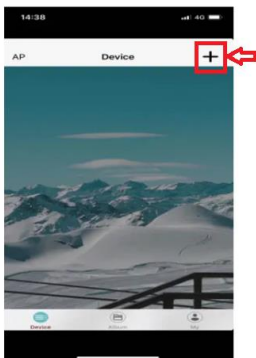

2.) vyberte položku „AP Add Device“ (AP pridať zariadenie)

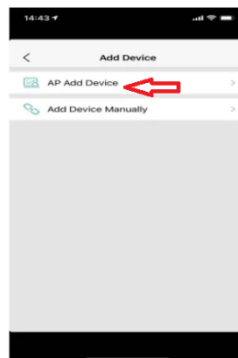

3.) vyberte a pripojte sa k dostupnému WIFI, zadajte heslo a kliknite na ďalšie tlačidlo

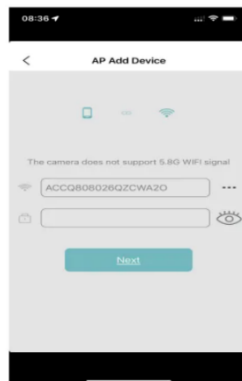


4.) pripojte kameru k WIFI, pridajte kameru




5.) Počkajte, kým sa kamera pripojí k sieti




6.) Po úspešnom spárovaní kliknite na ďalej

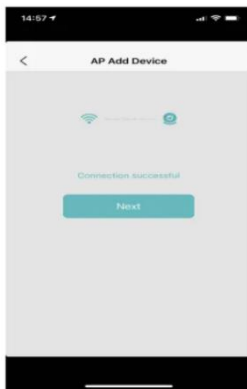

7.) nastavte meno

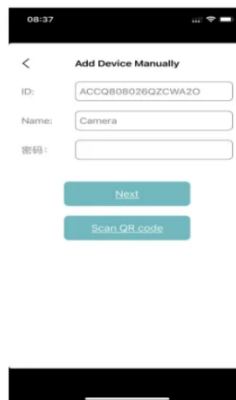

8.) Stránku s náhľadom fotoaparátu si môžete pozrieť na domovskej stránke

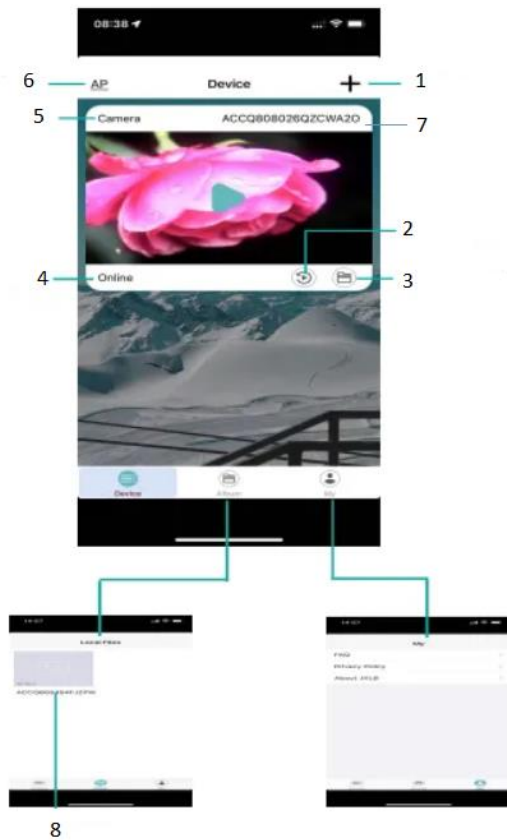


Ikony na domovskej stránke a pokyny pre tlačidlá

1. Pridať zariadenie
2. Súbor na prehrávanie SD karty
3. Manuálne zaznamenávanie súborov
4. Stav siete
5. Názov zariadenia
6. Miestny režim
7. ID
8. Zobrazenie videí/fotografií v miestnom režime

CLICK ON THE
PREVIEW PAGE TO
ENTER THE
MONITORING
INTERFACE

Popis ikon a tlačidiel na stránke videa

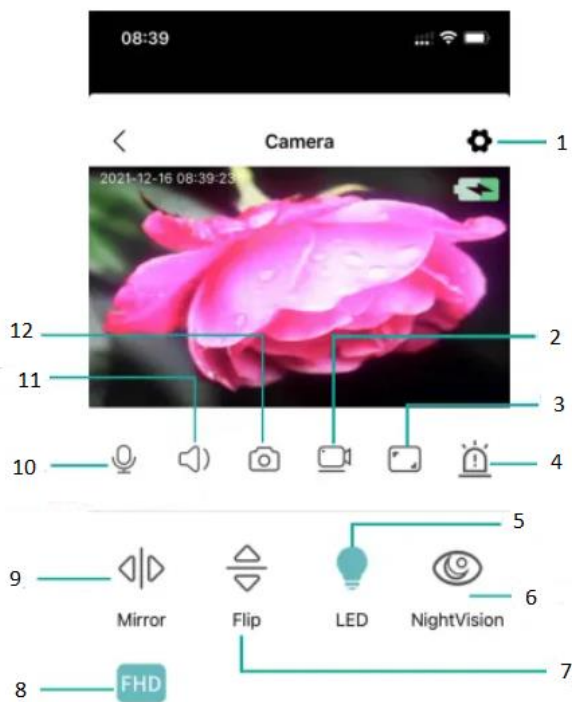

- 1 Nastavenia
- 2 Nahrávanie
- 3 Okolie
- 4 Alarm
- 5 Kontrolka zapnutia/vypnutia
- 6 Infračervená lampa ON/OFF
- 7 Prepínač nahor a nadol
- 8 Prepínač ostrosti
- 9 Prepínač vľavo a vpravo
- 10 Tlačidlo na uskutočnenie hovoru
- 11 Počúvanie
- 12 Fotografia

PAMÄŤOVÁ KARTA

1. Ak potrebujete uložiť obsah videa, musíte vložiť kartu microSD. Kartú vložte do zariadenie, keď je vypnuté.

2. Zariadenie podporuje pamäťovú kartu s maximálnou kapacitou 128 GB.

Po vložení microSD karty a odpojení mobilného telefónu zariadenie automaticky spustí nahrávanie a video sa automaticky rozdelí do súborov. Keď kapacita microSD karty nie je postačujúca, najstaršie video sa automaticky vymaže a záznam sa zaradí do slučky; súbor záznamu na microSD karte sa automaticky zaznamená podľa roku, mesiaca a dňa. Záznamy sa ukladajú v chronologickom poradí.

3. Keď je mobilná aplikácia APP pripojená k zariadeniu, automaticky ukončí nahrávanie.

Poznámka:

1) Ak sa microSD kart na stránke prehrávania správa netypicky, skontrolujte stav karty microSD, vypnite napájanie, vyberte kartu a pred opakovaným vloženíu ju formátujte.

2) MicroSD karta by mala mať špecifikáciu C4 alebo vyššiu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:


1. Ak sa zariadeniu nepodarí spárovať so sieťou, skontrolujte, či sú smerovač a heslo WiFi správne nakonfigurované (zariadenie nepodporuje 5 GHz Wi-Fi). Po potvrdení správnosti stlačte a podržte tlačidlo resetovania na približne 5 sekúnd, kým indikátor zariadenia rýchlo nezabliká. Obnovia sa tak výrobné nastavenia. Následne môže prebehnúť párovanie znova.

2. Keď sa na domovskej stránke softvéru zobrazí, že zariadenie je offline, skontrolujte, či je zariadenie normálne zapnuté, a kliknite na ikonu obnovenia v pravom hornom rohu.

3. Názov zariadenia a heslo je možné prispôbiť. Počiatočné heslo zariadenia je: admin.

DOPLNENIE POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY

HLAVNÉ FUNKCIE:

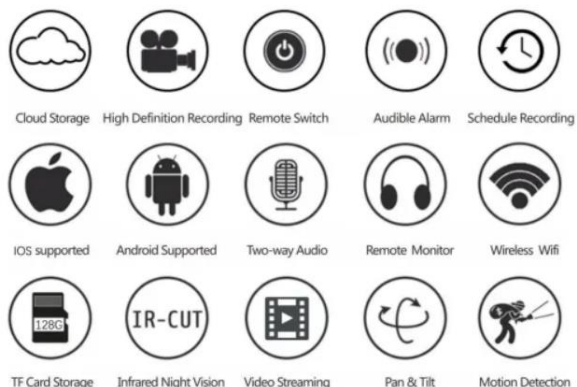

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred použitím výrobku skontrolujte, či napätie spĺňa požiadavky, inak nesprávne napätie poškodí zariadenie a spôsobí bezpečnostné riziko.
2. Zariadenie nainštalujte správne a pri inštalácii sa uistite, či ste odpojili napájanie.
3. Zariadenie pri práci vytvára teplo, nepoužívajte ho v uzavretých priestoroch.
4. Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa zariadenia po dlhšom používaní.
5. Funkciu zaznamenávania videa používajte v súlade so zákonom.

PODROBNOSTI:

Dizajn: E27

Pracovné napätie; AC 100~240 V DC 12 V - 2 A 50~60 Hz


Spotreba energie: 18 W

Predpokladaná životnosť: -- hodín

Snímač obrazu: --

INŠTALÁCIA

Inštalácia tejto kamery E27 je veľmi jednoduchá. Stačí kameru zaskrutkovať do objímky lampy (a zapnúť vypínač), pripojiť k Wi-Fi, vŕtanie nie je potrebné, zapájanie pomocou káblov nie je potrebné, zariadenie funguje bez napájacieho kábla. Nastavenia nie sú komplikované, po otvorení aplikácie APP kameru nastavíte za niekoľko minút.

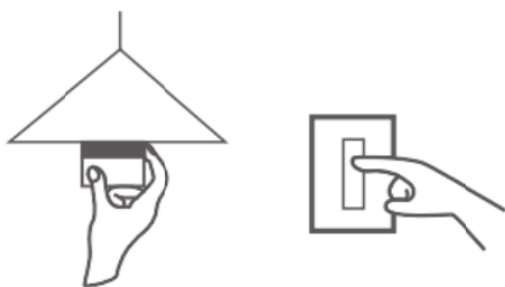

ÚDRŽBA

- Tento produkt nemá vo vnútri žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Odstránenie krytu môže realizovať iba kvalifikovaný personál.
- Na čistenie kamery používajte iba čistú handričku mierne navlhčenú vodou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá na báze alkoholu, pretože môžu poškodiť plastové puzdro a časti objektívu.
- Objektív, podľa potreby, čistite mäkkou suchou handričkou.
- Neinštalujte túto kameru v prostredí, kde je pravdepodobné, že bude vystavená prachu, vysokej vlhkosti, vysokým teplotám alebo dažďu.
- Neinštalujte toto zariadenie v uzavretom priestore bez vetrania. Kamera sa počas bežného používania pravdepodobne zahreje, preto sa na udržanie dostatočne nízkej prevádzkovej teploty vyžaduje vetranie.
- Ak je kamera namontovaná v uzavretom priestore, môže sa prehriať a trvalo poškodiť.
- Ak už kamera nefunguje správne alebo prestane fungovať a vyššie popísané postupy bežnej údržby tento problém nevyriešia, kontaktujte svojho predajcu a požiadajte o vykonanie kontroly servisným technikom.

Tipy:

1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu a telefón je pripojený k sieti Wi-Fi.
2. Výrobok sa nedodáva s pamäťovou kartou, ak ju potrebujete, prosím zabezpečte si ju.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu; recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.