

Home & Marker

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

HANDYSTITCH

MODEL SZÁM: 101B



Termékleírás

Termék súlya: 240g

Burkolat anyaga: ABS műanyag

Mechanizmus anyaga: acél

Használati feszültség: DC 6V

Teljesítmény: 6W

4x AA elemre van szükség a működéshez (az elemeket a csomag nem tartalmazza).

Adapter-kompatibilitás: DC 6V, 600mA adapter (a csomag nem tartalmazza)

Öltéshossz: 2-2,5 mm

Öltésképzés: láncöltés

A termék méretei és alkatrészei



Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

- Ne helyezzen be egyszerre régi és új elemeket a termékbe.
- Ne keverje a hagyományos (szén-cink), alkáli és/vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket távolítsa el a termékből.
- Csak az ajánlottal azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- Az elemek cseréjekor ügyeljen arra, hogy a biztonsági zár be legyen kapcsolva.
- A gépet nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek a gép kezeléséhez szükséges tapasztalattal vagy tudással, kivéve, ha megfelelő utasításokat kaptak, vagy a kezelésért felelős személy felügyelete alatt állnak. biztonságukat.
- Ne használja a gépet ruházaton, ha személy viseli.
- Győződjön meg róla, hogy a biztonsági zár be van kapcsolva, mielőtt a cérnát kivenné a gépből, vagy mielőtt a rögzítőlemezt felemelné.
- Használaton kívül a gépet mindig zárt helyzetben kell tartani.
- A gépet száraz helyen, víz- és nedvességforrásoktól távol tárolja.
- Tárolja a gépet gyermekek számára elérhetetlen helyen.




Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

Az elemek behelyezése:

Nyissa ki az elemtartót úgy, hogy ujjával nyomást gyakorol a fedélre, és oldalra csúsztatja. A fedelet felemelve hozzáférhet az elemaljzatokhoz. Helyezzen be 4 darab AA típusú elemet az aljzatba pontosan az alábbi ábrán látható módon.

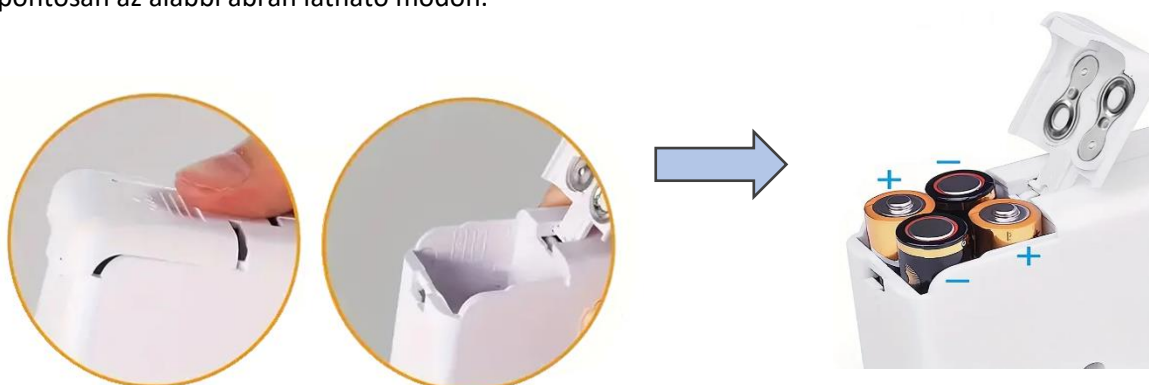

Hogyan kell telepíteni a szálát:



A cérnának az orsó vagy az orsó jobb felső részéből kell kifolynia. A rugónak az orsó felszerelése előtt a helyén kell lennie.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Megjegyzés: Használja a gépet 10 másodpercig, majd tartson 5 másodperc szünetet. Ezt követően ismét rendszeresen használható.

1. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági zár be van kapcsolva, mielőtt bármi más tenne. A biztonsági zár a hálózati kapcsoló alatt található. A retesz bekapcsolásához mozgassa felfelé a hálózati kapcsoló felé. Emelje a tűkart a legmagasabb pozícióba a forgókerék elforgatásával. Megjegyzés: A forgókerék mindkét irányba elforgatható.

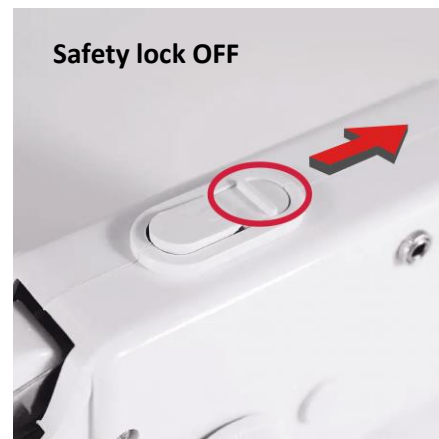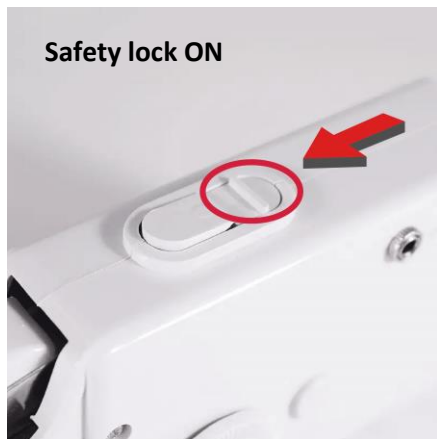

2. Emelje fel a rögzítőlemezt, és ügyeljen arra, hogy ne nyomja le a tűkarra (a kar kézzel akkor is mozgatható, ha a biztonsági zár be van kapcsolva). Helyezze a kiválasztott anyagot a rögzítőlap alá.



3. A varrás megkezdése előtt húzzon át legalább 5 cm fonalat a tűn, hátulról előrefelé.

4. Fogja meg a Handystitch készüléket a jobb kezével, és a hüvelykujjával kezelje a bekapcsolót, míg a többi ujjával megtámasztja az alját.



5. Oldja ki a gépet a biztonsági zár lefelé csúsztatásával, a hálózati kapcsolótól távolabb. Nyomja meg a hálózati kapcsolót a jobb hüvelykujjával. A gép a megfelelő feszességgel automatikusan balra fogja adagolni az anyagot. Bal kezével fogja meg az anyagot és irányítsa annak irányát (ne siettesse a gépet). Ha szélesebb öltésekre van szükség, húzza az anyagot balra egy kicsit gyorsabban, miközben folytatja a varrást. Az egyenes öltés érdekében kövesse a rögzítőlemezen lévő középvonalat.


6. A varrás befejezéséhez kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és a tűkart a forgókerék elforgatásával emelje a legmagasabb állásba. Ezután egy varratszagató hátuljával vagy egy ollóval húzza ki a fonalat (kb. 8 cm), és vágja el. Megjegyzés: Mindig kapcsolja be a biztonsági zárat, mielőtt a gép bármely mozgatható részéhez hozzányúlna.

7. Forgassa el a forgókeréket, engedje le a tűt a ruhába, és folytassa a forgókerék forgatását, amíg a tűkar ismét a legmagasabb pozícióba nem kerül.

8. Emelje fel a rögzítőlemezt, és balra csúsztatva vegye ki a szövetet. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg a fonalat, különben a varrás feloldódik.

9. Fordítsa meg az összevarrt szövetet, és a maradék 8 cm-es cérnaszál vezetésével készítse el a csomót az alábbi utasítások szerint:

- Vezesse át a tűszúrót az utolsó öltésen.
- Fogja meg a cérnát a cérnabefűzővel.
- Húzza ki a cérnából körülbelül 3 cm-t.
- Vezesse át a fonalat a hurokon, és húzza meg erősen, hogy befejezze a csomót.

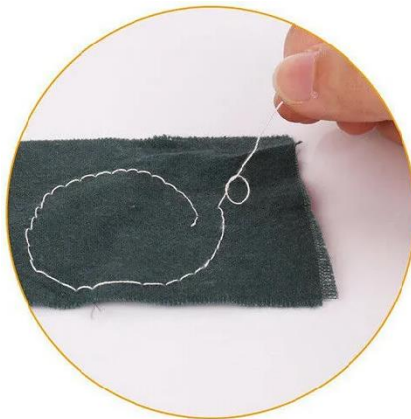

A menetfeszítés beállítása

1. Ha a varrás túl szoros, fordítsa a feszességszabályozót kissé balra.
2. Ha a varrás túl laza, fordítsa a feszességszabályozót kissé jobbra.

Az orsó cseréje

Ha nagyobb orsót cserél, akkor a tartalék hosszabbító rudat csatlakoztassa az orsó tengelyéhez, és helyezze a nagyobb orsóba. Ezután fonja be újra a cérnát, állítsa be a cérna feszességét, és kezdje el a varrást.



A tű cseréje

Lazítsa meg a beállítócsavart egy csavarhúzóval, és vegye ki a tűt. A gép működtetése során mindig #14-es típusú DHx1-es varrotűt használjon. A tűt úgy kell felszerelni, hogy a tűszár lapos oldala a Handystitch gép eleje felé nézzen.

