

Home & Marker

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

MULTIMINCER

MODEL SZÁM.: TY-GM999



Termékleírások

Model: TY-GM999

Használati feszültség: AC 220-240V

Teljesítmény: 200W-500W

Névleges frekvencia: 50/60Hz

Tál kapacitása: 2L

Termék súlya: 951,5g

Munkaidő: a folyamatos munkaidő nem haladhatja meg a 30 másodpercet.

A termék összetevői



A csomag tartalmaz még: 1x 4D alakú rozsdamentes acél pengék (műanyag borítással) és 1x műanyag evőeszköz.

A termék méretei



Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

1. Kérjük, húzza ki a tápellátást, mielőtt szétszerelné vagy beállítaná a termék bármely részét.
2. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel, a dugó és más alkatrészek nem sérültek-e meg. Ha bármilyen sérülést talál, kérjük, ne használja a terméket, és forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy engedéllyel rendelkező szakemberhez.
3. Kérjük, az összetevők hozzáadásakor ügyeljen arra, hogy a késtartó biztosan a helyén legyen.
4. Szigorúan tilos a gépet étel nélküli üvegtálban vagy az üvegtál névleges befogadóképességét meghaladóan működtetni.
5. Ne töltse túl a csészét hozzáadott összetevőkkel.
6. Az üvegtálba hozzáadott összetevők hőmérsékletének 0 és 60 Celsius fok között kell lennie. Ne tegye őket mikrohullámú sütőbe, és ne fertőtlenítsen őket a fertőtlenítőszekrényben, hogy elkerülje a túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletet, ami az üvegtál törését okozhatja.
7. A gép nem alkalmas kemény anyagok, például kávébab, száraz szójabab és hasonló anyagok feldolgozására.
8. Kérjük, szigorúan a névleges munkaidőnek megfelelően működjön: a gép nem működhet folyamatosan 30 másodpercnél tovább. Ha a kívánt keverési hatást nem éri el, engedje fel a kapcsolót, és várjon 30 másodpercet, mielőtt folytatja a feldolgozást.
9. A feldolgozás befejezése után várja meg, amíg a motor és a penge teljesen leáll a forgás. A gépfő eltávolítása előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramot.
10. Ha a termék működés közben leáll, annak oka lehet, hogy a motor huzamosabb ideig folyamatosan működik, és kiváltja a beépített hőmérséklet-szabályozó védelmet. Ilyen esetekben engedje el a kapcsolót, húzza ki a tápellátást, és hagyja 30 percig pihenni, mielőtt újra használná.
11. Ne tisztítsa a terméket korrozív folyadékokkal, például vegyi oldatokkal, például benzinnel.
12. Ne merítse a fő testet vízbe vagy más folyadékba, és tartózkodjon attól, hogy vízzel vagy más folyadékkal öblítse le.
13. Kérjük, ne helyezze a termék bármely részét a mosogatógépbe.
14. Ezt a terméket mentális zavarokkal küzdő egyénektől (beleértve a gyermekeket is) elzárva kell tartani, vagy olyan személyektől, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal. Gyermekek és testi fogyatékkal élők számára is hozzáférhetetlennek kell lennie.
15. Ez a termék egy kis háztartási készülék, amelyet kizárólag személyes használatra terveztek.



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

Felhasználói útmutató:

1. Az első használat előtt alaposan tisztítson meg minden olyan alkatrészt, amely érintkezésbe kerül az élelmiszerekkel.
2. Kezdje a késtámaszt az üvegtálba helyezésével, és győződjön meg arról, hogy a késkészlet megfelelően van-e felszerelve és simán forog-e. Ezután vágja az ételt körülbelül 2 cm-es darabokra, és egyenletesen helyezze az üvegtálba. Ha zöldségeket és gyümölcsöket dolgoz fel, adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet. Az összetevők össz mennyisége nem haladhatja meg az üvegtartály teljes kapacitásának 50%-át.
3. Fedje le az átlátszó fedelet, és állítsa be a pozícióját.
4. Helyezze a gépfejet az átlátszó fedélre, ügyelve arra, hogy az vízszintesen és biztonságosan, mindenféle elmozdulás nélkül üljön.
5. Kapcsolja be a készüléket, és kezével nyomja meg a felső kapcsológombot a gép elindításához. A gép leállításához engedje el a kapcsológombot. A gép nem működhet folyamatosan 30 másodpercnél tovább egyhuzamban.
6. A feldolgozás befejezése után először válassza le a tápegységet. Csak akkor vegye le a gépfejet, ha a penge teljesen leállt a forgásról, majd nyissa ki az átlátszó fedelet. Kezdje a penge eltávolításával, és szerszámok segítségével vegye ki a feldolgozott ételt.
7. Ha az étel a feldolgozás során a tál falához tapad, vagy ha a gép az étel egyenetlen eloszlása miatt megremeg, azonnal állítsa le a gépet. Miután a penge teljesen leállt, nyissa ki az átlátszó fedelet, és szerszámokkal (éles penge; ne használja közvetlenül a kezét) távolítsa el az ételt a tál faláról, és egyenletesen ossza el.
8. Ha 30 másodperces feldolgozás után nem éri el a kívánt eredményt, állítsa le a gépet. Várjon 30 másodpercet, mielőtt folytatná az élelmiszer-feldolgozást. Ez a gyakorlat segít meghosszabbítani a gép élettartamát.
9. A hús feldolgozásakor ügyeljen a csontok és inak eltávolítására.
10. Ez a gép nem alkalmas kemény anyagok, például szójabab és rizs feldolgozására.


Feldolgozási ajánlások

Összetevő	Leírás		Az ajánlott folyamatok száma	Ajánlott feldolgozási idő [s]
	Térfogat [g]	Megjegyzés:		
SERTÉSHÚS vagy MARHAHÚS	250	Távolítsuk el a csontokat és a bőrt, vágjuk darabokra (2 cm).	Kétszer	15 ~20
Hagyma	200	Negyedekre vágva	Négyszer	10 ~15
Fokhagyma	200	Hámozza le a hélyt	Négyszer	10 ~15
Paprika	200	Darabokra vágva (4 cm)	Háromszor	10 ~15
Sárgarépa	250	Negyedekre vágva	Egy	5 ~10
Burgonya	250	Főzzük és hámozzuk meg	Kétszer	20 ~30
Gyümölcsök	250	Rögökre vágva (2 cm)	Kétszer	15 ~25
Tojás	4 darab	Távolítsa el a tojánhéjat	Egy	15 ~20
Diófélék	200	Hámozzuk meg a diót	Háromszor	20 ~30
Száraz kenyér	2 darab	Rögökre vágva (2 cm)	Kétszer	10 ~30
Sonkás kolbász	250	Vágjuk a kolbászt 3-4 részre	Egy	10 ~30

Lépésről lépésre útmutató a zöldségek darálásához


Step 1

Helyezze a pengéket a tál alján lévő pengetámaszra.

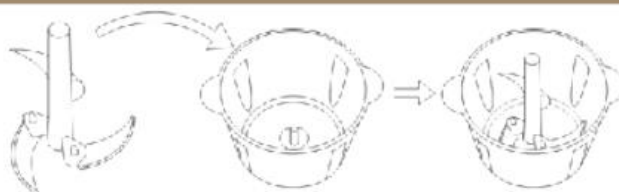

Step 2

Vágja fel a zöldségeket, és tegye őket a tálba.

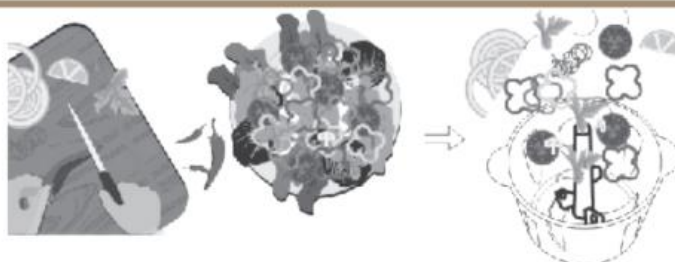

Step 3

Helyezze a műanyag biztonsági fedelet a tál fölé. A fedelet a motor használata előtt fel kell szerelni!




Step 4

Helyezze a főtestet (a motort) a tálfedélre. A motorfejet a pengerúddal kell a helyére ragasztani, és a fedélen lévő fülekkel össze kell fogni.



Step 5


Nyomja meg a fődarab fején lévő két gomb egyikét a darálás megkezdéséhez. A darálási sebesség kétféle módon áll rendelkezésre, attól függően, hogy Ön mit szeretne. A készülék hatékonysága a tálban lévő zöldségdarabok méretétől is függhet.

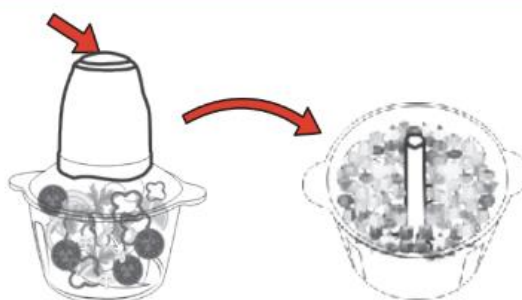

Lépésről lépésre útmutató a húsdaráláshoz

Step 1

Helyezze a pengéket a tál alján lévő pengetámaszra.

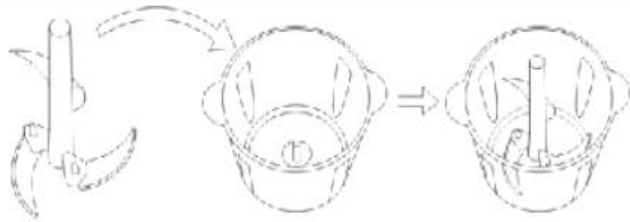

Step 2

A zöldségdarálás 1-4. lépése a húsdarálás folyamatára is vonatkozik.

- Tisztítsa meg a húst, és vágja apró darabokra, majd adjon hozzá egy kis vizet.
- A hús darálásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a start gombot körülbelül 10-15 másodpercig. A pengék rozsdamentes acélból készültek, élesek, nem rozsdásodnak és használat után nem hagynak fém ízt a húson. Az ajánlott húsmennyiség darálásonként 350-400g.



Karbantartás

1. Kérjük, használat után azonnal tisztítsa meg a terméket.
2. Tisztítás előtt húzza ki a tápellátást és távolítsa el a gépfejet.
3. Tisztítsa meg az üvegtálat, a készízetet és az átlátszó fedelet tiszta vízzel. (Emlékeztető: A készízet tisztításakor kérjük, használjon tisztítóeszközöket, például rongyot, mivel a kések nagyon élesek. Legyen óvatos, hogy elkerülje a sérüléseket tisztítás közben!)
4. A gépfej tisztításakor ne áztassa közvetlenül vízbe vagy öblítse le, hanem törölje át nedves ronggyal.
5. Tisztítás után tárolja a terméket száraz és hűvös helyen, közvetlen napfénytől és ultraibolya sugárzástól védve.
6. A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a gép tiszta és teljesen száraz.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha valami baj van az elektromos élelmiszer-aprítóval, kérjük, ellenőrizze azt a következők szerint, mielőtt elküldi a javításra.

Üzemzavar	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik annak ellenére, hogy be van kapcsolva és be van dugva az elektromos hálózatba..	A tálcsésze nem illeszkedett megfelelően a fődarabhoz.	Helyezze a tálcsészt megfelelően a főtestre.
	A gépet hosszabb ideig folyamatosan használták.	Várjon 10-15 percet, mielőtt újra használná a készüléket.
	A gombok, a tápkábel vagy a motor megsérült.	A készüléket engedéllyel rendelkező szakembernek kell értékelnie.
A motor az első néhány használat után rossz szagot áraszt.	Ez egy gyakori jelenség.	A készüléket engedéllyel rendelkező szakembernek kell értékelnie.
A készülék hirtelen leállt.	A készülék és az áramforrás feszültsége nem kompatibilis.	Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő áramforráshoz.
	A tál kapacitása túllépésre került	Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a tálát.
	A készülék leállt a hőmérsékletszabályozás miatt.	Várjon 10-15 percet, mielőtt újra használná a készüléket.
A készülék teljesítménye alulmúlja az átlagot.	A tál kapacitása túllépésre került	Kérjük, adjon elegendő mennyiségű hozzávalót a tálba, de kerülje a túltöltést.
	A tál alultöltött	