

ELEKTRISCHES MANIKÜRE-SET



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit diesem leichtgewichtigen, tragbaren Mehrzweck-Mini-Nagelpfleegerät können Sie jetzt die meisten professionellen Nagelbehandlungen bequem von zu Hause aus durchführen. Sie können nun feilen, formen, schleifen, buffern, polieren, maniküren, pediküren, Hornhaut und abgestorbene Haut entfernen. Es wird mit 6 Trommeldornen/ Fräsern und 6 Schleifbändern geliefert, wobei die Drehgeschwindigkeit variabel einstellbar ist (3000-20000 U/min), damit Sie Ihre Nägel nach Belieben bearbeiten können. Dies ist ein großartiges Tool für Mädchen und Frauen, und es eignet sich sowohl für natürliche Nägel als auch für künstliche Nägel.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und alle Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Set zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf

PACKUNGSGEHALT

- 1 x Elektrisches Mini-Nagelpflegegerät
- 1 x Ladegerät
- 6 x optionale Aufsätze (5 Diamantaufsätze, 1 Schleifstab mit 6 Schleifbändern)
- 1 x Benutzerhandbuch



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:


- **Stromspannung:** AC 100-240 V 50/60 Hz einphasig, AC 220-240 V/50 Hz, doppelt isoliert
- **Variable Drehgeschwindigkeitsregelung:** 3000 U/min bis 20.000 U/min
- **Größe:** 160 mm x 24 mm
- **Spannzangen-Typ:** 2,4 mm
- **Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten:** Feilen, Gravieren, Fräsen, Schleifen, Schärfen, Abschmirgeln, Polieren, Buffern und so weiter
- **Farbe:** Rosa
- **Material:** ABS und Metall
- Das Nagelpflegegerät kann sowohl für natürliche Nägel als auch für künstliche Nägel verwendet werden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Maniküre-Set ist ausschließlich zum Kürzen, Feilen und zur Nagelpflege der Hände und Füße sowie zur Entfernung gebräunter Haut an Finger- und Zehenspitzen, Fersen und Ballen bestimmt. Verwenden Sie das Set nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
2. Benutzen Sie das Kit nicht gemeinsam mit anderen. Es ist für den Gebrauch einer einzigen Person bestimmt.
3. Wenn Sie Hautprobleme oder andere gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
4. Glätten Sie einen Nagel nicht länger als 2-3 Sekunden.
5. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn das Gerät Schmerzen oder Reizungen verursacht.
6. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder unzureichenden Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Bedienung des Geräts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

7. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Aufsatz.
8. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie Zubehör oder Spannzange wechseln.
9. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.
10. Betätigen Sie den Wellensperrknopf nicht, während das Gerät läuft.
11. Nicht in der Nähe oder im Wasser verwenden. Wenn der Motor ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und greifen Sie nicht ins Wasser.
12. Berühren Sie den Aufsatz oder die Spannzange nach dem Gebrauch nicht, da der Aufsatz und die Spannzange zu heiß sind, um mit bloßen Händen berührt zu werden.
13. Halten Sie Staub von Ihren Augen und Lungen fern, indem Sie einen Augenschutz oder eine Staubmaske tragen.
14. Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
15. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie es von Wasser fern.
16. Lagern oder setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit aus. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
17. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss das gesamte Zubehör an einem trockenen Ort gelagert werden.
18. Halten Sie das Maniküre-Set immer vollständig trocken. Nicht in feuchter Umgebung lagern und kein Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen lassen.
19. Wenn der Aufsatz nicht an das Gerät angeschlossen ist, darf es nicht eingeschaltet werden.
20. Stecken Sie niemals Gegenstände oder Finger in die Öffnungen des Geräts.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
22. Das Maniküre-Set ist kein Spielzeug, bitte informieren Sie Ihre Kinder. Verwenden Sie das Produkt nicht zur Nagelpflege bei Kindern und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Haar und Kopfhaut, Augenbrauen und Wimpern, um Unfälle und Beschädigungen zu vermeiden, und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kleidung, Stromkabeln, Schnürsenkeln usw.
24. Drücken Sie niemals zu stark an einer Stelle auf und benutzen Sie es nie zu lange an einer Stelle.
25. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren, da die Gefahr von Verletzungen und Stromschlägen besteht. Lassen Sie dies immer von einer qualifizierten Person durchführen.

TEILE

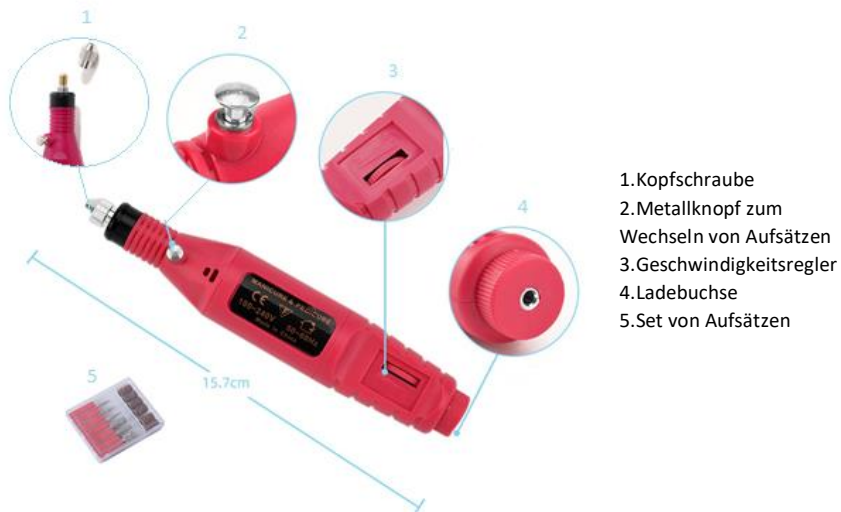

1. Kopfschraube
2. Metallknopf zum Wechseln von Aufsätzen
3. Geschwindigkeitsregler
4. Ladebuchse
5. Set von Aufsätzen

SET VON AUFSETZEN UND IHRE VERWENDUNG



1. NADELFRÄSER

- Zum Polieren der Nagelkante
- Polieren Sie beide Seiten des Nagels
- Zum Polieren von Nägeln und für das Feinschleifen, das eine feine Spitze erfordert

2. FLAMMENFRÄSER

- Zum Polieren der konkaven und konvexen Teile der Nageloberfläche
- Zum Entfernen von Unebenheiten auf der Nageloberfläche und Nagellack
- Polieren von Rillen auf der Nageloberfläche

3. KONISCHER FRÄSER

- Zum Polieren der Nageloberfläche
- Polieren Sie die Nagelspitze

- Zum Gravieren der Nageloberflächenpolitur
- Zum Polieren der Nagelkante

4. KLEINER ZYLINDERFRÄSER

- Abschleifen grober Fußnägel, Entfernen von Hornhaut
- Polieren der Nageloberflächen und Entfernen abgestorbener Haut
- Polieren der Fingernageloberflächen und Entfernen abgestorbener Haut
- Nageloberfläche buffern und polieren, Nagellack und Acrylnägel entfernen

5. GROSSER ZYLINDERFRÄSER

- Abschleifen grober Fußnägel, Entfernen von Hornhaut
- Polieren grober Fußnageloberflächen und Entfernen abgestorbener Haut
- Schleifen der Wurzeln großer Nägel, Entfernen abgestorbener Haut
- Nageloberfläche buffern und polieren, Nagellack und Acrylnägel entfernen

6. TROMMELDORN FÜR SCHLEIFRINGE

- Muss zusammen mit Schleifringen verwendet werden, um harte und raue Nägel zu polieren



FUNKTIONSWEISE

1. Ziehen Sie vor dem Wechsel eines Aufsatzes den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
2. Drücken Sie den Wellensperrknopf und lockern Sie die Spannzangenmutter mit dem Spannzangenschlüssel. Stecken Sie den Aufsatz hinein und ziehen Sie die Spannzange fest an. Vermeiden Sie jedoch ein übermäßiges Anziehen der Spannzangenmutter und verwenden Sie niemals einen beschädigten Aufsatz. **Hinweis: Anweisungen zum „Installieren eines Aufsatzes“ finden Sie im folgenden Kapitel (unten).**
3. Schließen Sie das Gerät an das Ladegerät an. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
4. Es gibt einen OFF/ON-Schalter. Wählen Sie die gewünschte Drehgeschwindigkeit durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers am Handstück. Wenn der Regler eingeschaltet ist, läuft das Gerät am Anfang mit einer niedrigeren Drehgeschwindigkeit. Drehen Sie am Geschwindigkeitsregler, um die erforderliche Drehgeschwindigkeit einzustellen. Bei voller Leistung erreicht der Motor eine Drehzahl von 3.000 bis 20.000 U/min. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler für einen vollständigen Stopp in Richtung OFF.
TIPPS : Bitte stellen Sie aus Sicherheitsgründen das Handstück auf die niedrigste Drehgeschwindigkeit ein, bevor Sie die Richtung ändern (vorwärts/rückwärts).
5. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

INSTALLIEREN EINES AUFSATZES



1. Halten Sie die Sperrtaste gedrückt.
2. Lockern Sie die Kopfschraube. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie die Kopfschraube gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich löst.
HINWEIS: Die Kopfschraube dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lockern, und im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.
3. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz wie gezeigt in das Loch ein und drücken Sie ihn hinein.
HINWEIS: Wenn Sie den Aufsatz entfernen möchten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Aufsatz vorsichtig heraus (vergessen Sie nicht, die Kopfschraube zu lösen).
4. Drücken Sie nach dem Einsetzen die Taste und drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung (im Uhrzeigersinn), um den Aufsatz an seiner Stelle festzuziehen.



INSTALLIEREN DER

SCHLEIFRINGE

Wählen Sie zuerst den Schleifring, den Sie verwenden möchten. Sie können zwischen den 3 verschiedenen Ringen wählen.



180#




120#



80#

Je größer die Zahl, desto feiner.
Je kleiner die Zahl, desto größer.

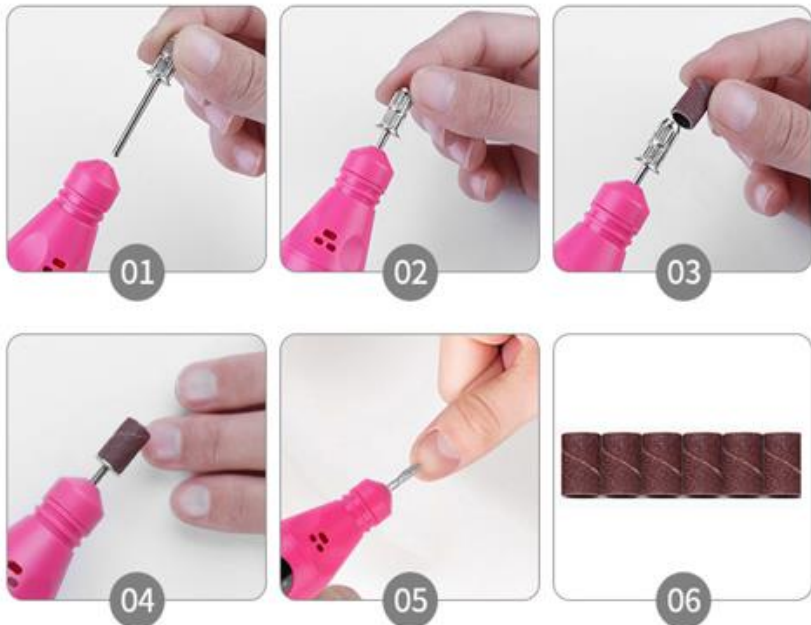

1. Wählen Sie den richtigen Trommeldorn
2. Direkt in das Loch eines Schraubenkopfes einsetzen
3. Installieren Sie einen Schleifring
4. Kann verwendet werden, um alten Nagellack zu entfernen
5. Entfernt abgestorbene Haut an den Fingern
6. Sie können zwischen verschiedenen Schleifringen wählen

REINIGUNG

Hinweis: Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

WARNUNG: Das Gerät ist nicht wasserdicht, spülen Sie es NICHT mit Wasser ab. Halten Sie das Gerät immer trocken. Lassen Sie KEINE Flüssigkeit in das Gerät eindringen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie immer den Aufsatz vom Gerät.

3. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel.

AUFBEWAHRUNG

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit aus und lagern Sie es nicht an heißen oder feuchten Stellen.

FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät funktioniert nicht.	Der Aufsatz ist nicht richtig installiert.	Überprüfen Sie den Aufsatz und stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß installiert ist (befolgen Sie die Anweisungen).
	Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen ist.
	Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose.
	Die Steckdose ist beschädigt.	Stecken Sie das Gerät in eine funktionierende Steckdose.
	Das Netzkabel ist möglicherweise beschädigt.	Um Gefahren zu vermeiden, muss das Netzkabel immer von einem qualifizierten Servicetechniker oder einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.



Besuchen Sie unsere Website für weitere Produktinformationen

[https://\(insert your local site\)/](https://(insert your local site)/)

Informieren Sie sich über unsere Sonderangebote und nutzen Sie die von uns angebotenen Vorteile.

PRODUKTNAME: ELEKTRISCHES MANIKÜRE-
SET

HERKUNFTSLAND: CHINA

IMPORTEUR: HS plus d.o.o.

vigoshop


HS plus d.o.o.

Gmajna 10, 1236 Trzin

Für weitere Informationen rufen Sie uns an (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) oder schreiben Sie an die E-Mail-Adresse: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)