

## ELEKTROMOS MANIKÚRÖZŐ



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ezzel a könnyű, többcélú, hordozható manikűrrel a professzionális szalonokban végzett kezelések nagy részét el fogja tudni végezni otthona kényelméből. A készülékkel formázhat, csiszolhat, reszelhet, polírozhat, elvégezheti vele a teljes manikűrt, pedikűrt, és eltávolíthatja vele a bőrkeményedéseket és az elhalt bőrt is. 6db fém polírozó- és 6db csiszolófejjel érkezik, a sebessége pedig széles (3000-20000 fordulat per perc) tartományban módosítható. Mind lányok, mind nők számára kiváló eszköz a természetes és a műkörmök ápolására is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az összes figyelmeztetést az első használat előtt. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából

## A CSOMAG TARTALMA

- 1 x Elektromos körömcsiszoló
- 1 x Hálózati kábel
- 6 x Felszerelhető fej (5 gyémántfej, 1 csiszolórúd 6 csiszolószalaggal)
- 1 x Használati útmutató



## MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- **Feszültség:** AC 100-240V 50 / 60 Hz egyfázisú, AC 220-240V / 50 Hz, kettős szigetelés
- **Változtatható sebesség:** 3000 fordulat / perc - 20 000 fordulat / perc
- **Méretek:** 160 mm x 24 mm
- **Foglalat típusa:** 2,4 mm
- **Multifunkciós:** formázás, gravírozás, csiszolás, élezés, csiszolás, polírozás, fúrás stb.
- **Szín:** Rózsaszín
- **Anyag:** ABS és fém
- A körömcsiszoló természetes és műkörmökön is használható

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A manikűrkészlet felhasználásának célja kizárólag a kéz és láb körmeinek rövidítése, csiszolása és ápolása, valamint a körmök tövénél és a sarkon vagy talpon lévő elhalt bőr eltávolítása. A készletet kizárólag a kezelési útmutatóban leírtak szerint használja.
2. Ne használja más is a készletet. Kizárólag egy személy használatára készült.
3. Ha bőr- vagy más egészségügyi problémája van, keresse fel orvosát.
4. Ne kezeljen egy körmöt 2-3 másodpercnél tovább.
5. Haladéktalanul fejezze be a használatát, ha közben fájdalmat vagy irritációt érez.
6. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy megfelelő tapasztalat vagy tudás hiányában, kivéve, ha ezen személyek biztonságáért és jóllétéért felelős személy felügyeli a készülék használatát. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik el.
7. Soha ne használjon sérült fejet.
8. Tartozék vagy tokmány cseréjekor mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
9. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha már nem használja.
10. Ne működtesse a tengelyzár gombot működés közben.
11. Ne használja víz közelében és óvja is tőle. Ha a motorja vízbe esne, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból és ne nyúljon a vízbe.
12. Ne érjen a fejhez vagy a tokmányhoz közvetlenül használat után, ugyanis azok túl forróak lehetnek.
13. Védje szemét és tüdejét a portól szemvédő és porszűrő maszk segítségével.

14. A terméket kizárólag otthoni használatra tervezték. Kereskedelmi célra nem használható.
15. A készülék nem vízálló. Vízről távol tartandó.
16. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, erős hőhatásnak vagy párának. Tárolja hűvös és száraz helyen, gyermekektől elzárta.
17. Használaton kívül száraz helyen kell tárolni.
18. Mindig tartsa a manikűrkészletet teljesen szárazon. Ne tárolja párás környezetben, és ügyeljen rá, hogy víz vagy más folyadék ne juthasson a készülékbe.
19. Ne kapcsolja be a készüléket felszerelt fej nélkül.
20. Ne dugja be az ujjait vagy más tárgyakat a készülék nyílásaiba.
21. Ne használja a szabadban.
22. A manikűrkészlet nem játék, erről tájékoztassa gyermekeit. Ne használja a készüléket gyermekeken, és tartsa tőlük elzárva.
23. A balesetek és a sérülések elkerülése érdekében ne használja a tartozékokat hajon és fejbőrön, szemöldök és szempillák, ruhák, kábelek, madzagok stb közelében.
24. Ne nyomja túl erősen és ne használja túl sokáig egy helyen.
25. Ne próbálja meg módosítani, szétszerelni vagy saját maga megjavítani a készüléket a fennálló sérülés és áramütés veszélye miatt. Ezt kizárólag erre képezett személy végezheti el.

## RÉSZEI



1. Fejcsavar
2. Fém gomb a tartozékcserehez
3. Sebességkapcsoló
4. Hálózati csatlakozó
5. Tartozékkészlet



1 2 3 4 5 6

**1. TŰFEJ**

- A körömszélek polírozására
- A körömök két szélének polírozásához
- Körömök polírozásához és a finomabb ívek csiszolásához

**2. TÖLTÉNYFEJ**

- A köröm felületének konkáv és konvex részei polírozásához
- A körömlakk és a köröm kiálló részeinek eltávolításához
- A köröm felületének csiszolásához

**3. KÚPOS FEJ**

- A köröm felületének csiszolásához
- A köröm élének csiszolásához
- A köröm felületének polírozásához
- A köröm széleinek polírozásához

**4. KICSI HENGERES FEJ**

- Nagyobb körömök töveinek csiszolásához, bőrkeményedések eltávolításához
- A körömtövek polírozásához és bőrhámlasztáshoz
- Kisebb körömök töveinek polírozásához
- A köröm felületének csiszolásához és fényesítéséhez, körömlakk és akril köröm eltávolításához

**5. NAGY HENGERES FEJ**

- Nagyobb körömök töveinek csiszolásához, bőrkeményedések eltávolításához
- A nagyobb körömök töveinek polírozásához és bőrhámlasztáshoz
- Nagyobb körömök töveinek durvább csiszolásához, bőr eltávolításához
- A köröm felületének csiszolásához és fényesítéséhez, körömlakk és akril köröm eltávolításához

**6. CSISZOLÓGYŰRŰS TENGYEL**

- Durva felületű és kemény körömök polírozásához használható a csiszológűrűssel



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A fej beszerelése előtt húzza ki a készüllet a konnektorból.
2. Nyomja meg a tengelyrögzítő gombot, majd lazítsa meg a tokmányt a kulcs segítségével. Helyezze be a fejet és húzza meg a kulccsal, de ne túl erősen, mert az kárt tehet a fejben.  
**Megjegyzés:** a „**hogyan szereljük fel a csiszolófejeket**“ részt a következő fejezetben találja (alább).
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékhez. Csatlakoztassa az elektromos vezetékét a fali konnektorhoz.
4. A bekapcsoláshoz használja az ON/OFF kapcsolót. Válassza ki a sebességszabályozó forgógomb segítségével a kívánt forgási sebességet. Bekapcsolást követően a készülék alacsonyabb sebességen indul, állítson a szabályzón a kívánt sebességhez. 3000-tól 20000 fordulát per perc sebességig szabályozható. Csúsztassa a kapcsolót OFF állásba a teljes leállításhoz.  
**TIPP:** Biztonsági okokból kérjük, állítsa a készüllet a legalacsonyabb sebességre, mielőtt forgási irányt változtatna (előre/hátra).
5. Ha végzett, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.

## HOGYAN SZERELJÜK FEL A CSISZOLÓFEJEKET



1. Nyomja le és tartsa lenyomva a rögzítő gombot.
2. Lazítsa meg a tokmány csavarját. Tartsa lenyomva a gombot és csavarja a fejcsavart az óra járásával ellentétes irányba.  
**MEGJEGYZÉS:** A fejcsavar óra járásával ellentétes irányba lazítható, a másik irányba pedig szorítható.
3. Helyezze és tolja bele a kiválasztott fejet a lyukba a képen látható módon.  
**MEGJEGYZÉS:** Ha el szeretné távolítani a csiszolófejet, kapcsolja ki a készüléket és (a csavar meglazítása után) óvatosan húzza ki.
4. A behelyezés után, nyomja a rögzítőgombot csavarja az ellenkező irányba (óramutató járásával megegyező irányba) és rögzítse a fejet.



## CSISZOLÓGYŰRŰ FELSZERELÉSE

Válassza ki a használni kívánt csiszológűrűt. 3 különböző csiszológűrűből választhat.



180#




120#



80#

Minél nagyobb a szám, annál simább a felülete.  
Minél kisebb a száma, annál durvább a felülete.

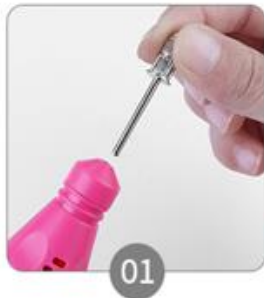

01



02



03



04



05



06

1. Válassza ki a megfelelő csiszolófejet
2. Helyezze be közvetlenül a csavarfejbe
3. Szerelje fel a csiszológyűrűt
4. Használható körömlakk polírozására és műkörmök eltávolítására
5. Eltávolítja ujjairól az elhalt bőrt
6. Különböző csiszológyűrűk közül választhat

## TISZTÍTÁS

**Megjegyzés:** A legjobb eredmény elérése érdekében minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

**FIGYELEM:** A készülék nem vízálló, NE öblítse le. Mindig tartsa szárazon. A készülékbe NEM juthat semmilyen folyadék.

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva.
2. Mindig távolítsa el a fejet a tokmányból.
3. A tartozékokat száraz, puha ronggyal törölheti át. Ne használjon a tisztításhoz tisztítószert vagy oldószert.

## TÁROLÁS

Használaton kívül a készüléket tárolja gyermekektől elzárva. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak

## HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék nem működik.	A rögzítőfej nem megfelelően van felszerelve.	Ellenőrizze a rögzítőfejet, hogy megfelelően van-e felszerelve (kövesse az utasításokat).
	A hálózati kábel nincs megfelelően bedugva.	Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően be van-e dugva a készülékbe.
	A csatlakozó nincs jól bedugva a konnektorba.	Helyezze be a dugót megfelelően az aljzatba.
	Sérült fali csatlakozó.	Dugja a készüléket működő fali aljzatba.
	A tápkábel sérült.	A veszély elkerülése érdekében, a tápkábel cseréjét kizárólag képzett szakember vagy szerviztechnikus végezheti el.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.



Látogasson el honlapunkra a további termékinformációkkal kapcsolatban

[https://\(insert your local site\)/](https://(insert your local site)/)

Nézze meg különleges ajánlatainkat, és éljen kedvezményeinkkel.

TERMÉK NÉV: ELEKTROMOS MANIKÜRÖZŐ  
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA  
IMPORTŐR: HS plus d.o.o.

**vigoshop**

HS plus d.o.o.  
Gmajna 10, 1236 Trzin

További információért hívjon minket a (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) vagy írjon az alábbi e-mail címre: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)