

GULAMACHINE

Sada na strihanie srsti pre domácich miláčikov



NÁVOD NA POUŽITIE

Vážení zákazník, Vážená zákazníčka,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt GULAMACHINE.

Odteraz môžete svojim domácim miláčikom jemne a v tichosti zastrihnúť srst' vďaka výkonnému motoru, ktorý účinne znižuje hluk pod 60 dB. Váš domáci maznáčik nebude pri zastrihávaní rušený ani zaskočený. Titánová čepeľ v kombinácii s keramikou čepeľou je výnimočne odolná, zároveň si zachováva perfektnú ostrosť. Jedinečný dizajn čepele zabraňuje zraneniu vašich domácich miláčikov. Náš kompaktný a efektívny zastrihávač na úpravu domácich zvierat sprostredkuje vašim miláčikom úžasný zážitok zo strihania.

Vkusný strih vytvoríte rýchlo a bezpečne a pri minimálnom hluku.

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:

- 1 x elektrický strihač na srst' domácich maznáčikov
- 4 x nástavec (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x čistiaca kefa
- 1 x USB nabíjací kábel
- 1 x návod na použitie



ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzkové napätie: 3,7 V

Výkon: 3 W

Doba nabíjania: 3 - 4 hodiny

Doba prevádzky: 90 - 120 minút

Dĺžka nabíjacieho kábla: 100 cm

Príslušenstvo: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm nástavce, nabíjací kábel USB, čistiaca kefa

Vhodné: pre všetky druhy domácich miláčikov → kučeravú, hustú, jemnú, dlhú srst'



UPOZORNENIE:

Predtým, ako zastrihávač opustí továreň, otestuje sa ostrosť čepelí. Používa sa čierna bavlnená niť, na ktorej sa simuluje strihanie ľudských vlasov. Ak na zastrihávači nájdete textilný prach, ide len o zvyšky z testov. Výrobok je úplne nový.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto elektrického spotrebiča, najmä ak sú pri ňom prítomné deti, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledovných.

1. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli rizikám, ktoré s používaním môžu súvisieť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Ak zariadenie nepoužívate, pred nasadením alebo vybratím príslušenstva a tiež pred čistením spotrebiča ho vypnite a odpojte od siete.
3. Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne, spadne alebo je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
4. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo vo vlhkých priestoroch.
5. Použitie príslušenstva, ktoré nedodáva výrobca, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie a poškodenie spotrebiča.
6. Strihač alebo sieťovú zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred ďalším použitím nechajte zastrihávač skontrolovať kvalifikovaným technikom. Neponárajte ruky do vody. Možný úraz elektrickým prúdom môže spôsobiť riziko smrti.
7. Nenechajte ho spadnúť ani nevkladajte žiadne predmety do akéhokoľvek otvoru.
8. Tento spotrebič používajte iba na určený účel.
9. Počas používania neumiestňujte ani nenechávajte spotrebič na mieste, kde by ho mohlo poškodiť zviera, alebo by mohol byť vystavený poveternostným vplyvom.
10. Čepele vášho strojčeka majú jemné zuby na presné zastrihávanie. Počas používania s prístrojom zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k podráždeniu pokožky zvieratá.

POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené iba na zastrihávanie.

11. Výrobok sami nerozoberajte.
12. Neumývajte ho a neumiestňujte do vlhkého prostredia.
13. Neumiestňujte ho do príliš vysokých (nad 40 ° C) ani príliš nízkych (pod 0 ° C) teplôt.
14. Nepoužívajte výrobok v kúpeľni alebo v blízkosti vody.
15. Pred prvým nabitím batériu úplne vybite.
16. Doba nabíjania by nemala byť dlhšia ako 5 hodín.

17. Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú čepele a holiaca hlava poškodené, inak by ste mohli spôsobiť poranenie kože vášho domáceho zvierata.
18. Pred použitím zastrihávača naneste na holiacu hlavu a čepele trochu mazacieho oleja.
19. Batérie a nabíjačka sa počas používania zahrejú; je to normálne a nepredstavuje to bezpečnostné riziko.
20. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte alkohol, terpentín alebo rozpúšťadlá.
21. Strihač musí byť uskladnený na chladnom a suchom mieste.
22. Keď sa vyskytne porucha alebo zastrihávač už nie je možné používať, zaistite, aby ho opravoval kvalifikovaný technik.



KOMPONENTY


1. Vstup pre USB kábel
2. Kontrolka
3. Vypínač
4. 5 nastaviteľných dĺžok
5. Vysoko kvalitný motor
6. Odnímateľná čepeľ



NABÍJANIE

- Najlepšie podmienky pre nabíjanie sú v rozmedzí 5 - 40 ° C.
- Doba nabíjania je približne 3 hodiny, batéria bude v najlepšom stave po 4 alebo 5-násobnom použití.
- Neprebíjajte, inak sa výkon batérie zníži.
- Produkt by ste mali nabíjať, keď je batéria vybitá alebo po dlhšom nepoužívaní.
- Pred nabitím zastrihávača vlasov skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF.

SPÔSOB NABÍJANIA: produkt vypnite a pripojte nabíjačku k spodnej časti produktu, potom nabíjačku zapojte do zásuvky. Výrobok umiestnite na bezpečné miesto mimo dosahu detí.



KONTROLKA NABÍJANIA

Počas nabíjania bude svietiť červená kontrolka.

Po úplnom nabití sa kontrolka zmení na zelenú.



Upozornenie: Nepoužívajte zastrihávač počas nabíjania.

POSTUP NASADENIA ČEPELE



Pred nasadením alebo odstránením čepele nastavte kruhové ovládanie jemnosti na 2,0 mm.



1. Zarovnajzte otvor v tvare kartového slotu v spodnej časti hlavy prístroja
2. Pritlačte palcami na spodnú časť smerom nadol a následne zatvorte hornú časť holiacej hlavy prístroja
3. Stlačte

POSTUP PRI DEMONTÁŽI



1. Pritlačte palec smerom nadol na hornú časť holiacej hlavy
2. Druhou rukou zachyťte padajúcu holiacu hlavu
3. Odpojte hlavnú jednotku
4. Teraz môžete vyčistiť hlavu s čepeľami.



PRIPOJENIE NÁSTAVCA

1. Vyberte vhodnú dĺžku nástavca. O dĺžke srsti sa dá rozhodnúť podľa priložených nástavcov s pevnými rozmermi, t.j. 3 mm hrebeň, 6 mm hrebeň, 9 mm hrebeň, 12 mm hrebeň.



- Nasajte nástavec na čepeľ (pozri obrázok 1). Posuňte nástavec, aby ste tak zaistili bezpečné uchytenie. Upevnite hrebeňový nástavec pevne na spodnú stranu zastrihávacej čepele. Keď je nástavec zabezpečený, zastrihávač je pripravený na použitie.



ODSTRÁNENIE NÁSTAVCA

Nástavec zatlačte smerom hore (pozri obrázok 2) a vyberte ho z čepele.

NÁVOD NA OBSLUHU

Po nabití posuňte prepínač nahor, aby ste prístroj zapli.

UPOZORNENIE

- Dajte pozor na ostrú čepeľ.
- Pri práci v blízkosti uší by ste mali zastrihávaniu venovať osobitnú pozornosť, pretože ostrá čepeľ môže poškodiť pokožku uší.
- Udržujte zastrihávač v bezpečnej vzdialenosti.

Dôležité bezpečnostné pokyny:



Čepele holiacej hlavy sú veľmi ostré! Nesprávna manipulácia - najmä okolo uší - môže viesť k zraneniu vášho domáceho maznáčika. Zaisťte, aby sa ostria čepele počas prevádzky nedotýkali uší zvierata.

Zastrihávanie srsti s nástavcami:


1. Pri prvom použití použite prosím 12 mm nástavec a vyskúšajte ho na malom nenápadnom mieste na srsti zvierata. Akonáhle sa vám s prístrojom bude dobre manipulovať, môžete použiť menšie nástavce.
2. Holiacu hlavu priložte na kožušinu domáceho maznáčika tak, že plochou stranou nástavca jemne prechádzate po srsti domáceho miláčika.
3. Pri zastrihávaní kožušiny na zadnej strane hlavy používajte nástavce 3/6/9 mm. Začnite uprostred krku a pomaly postupujte smerom dopredu.
4. Ak ho chcete holiť po stranách hlavy, rovnako si vyberte nástavec 3/6/9 mm a postupujte ako je uvedené vyššie.

UPOZORNENIE!


Pri prvom strihaní vlasov strihajte iba malé pramene, kým si nezvyknete, aký dlhý prameň vlasov po zastrihnutí necháva každý nástavec. Vždy začnite umiestnením najväčšieho nástavca na zastrihávač, potom použite kratšie nástavce, ak je požadovaná kratšia dĺžka.

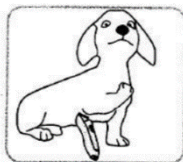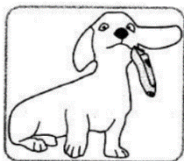

Po použití: Vypnite strojček a pri manipulácii s holiacou hlavou buďte opatrní. Odpojenie holiacej hlavy: Predchádzajte náhlemu odpojeniu holiacej hlavy držaním zastrihávača v druhej ruke (pozri obrázok).

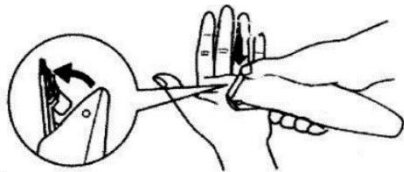

ČISTENIE A ÚDRŽBA

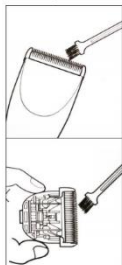

1. Po použití odstráňte zvyšky zvieracích chlupov na holiacej hlave čistiacou kefkou, ktorá je súčasťou balenia.
2. Nezabudnite tiež vyčistiť zuby a čepele strojčeka kefkou.
3. Vyčistite holiacu hlavu bez hrebeňových nástavcov.
4. Odnímateľná hlava čepele, možno ju umyť vodou.



**** Z dôvodu predĺženia životnosti strojčeka sa odporúča, aby ste ho po každom použití vyčistili**

POZNÁMKA:

- Výrobok nerozoberajte.
- Výrobok nikdy nenabíjajte pri teplote vyššej ako 40 ° C alebo nižšej ako 0 ° C.
- Mierne zahrievanie počas prevádzky alebo nabíjania je normálne.
- Po uplynutí životnosti batérie vyberte a bezpečne vyhoďte na určené miesto recyklácie. Nikdy ju nevyhadzujte na náhodné miesto.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenými nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.