

GULAMACHINE

Haarschneider-Set für Haustiere



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt GULAMACHINE entschieden haben. Von nun an können Sie das Fell Ihrer Haustiere mit einem leistungsstarken Motor trimmen, der die Lautstärke effektiv auf unter 60 dB reduziert. Ihr Haustier wird dadurch während der Pflege nicht verstört oder erschreckt reagieren. Die Titanklinge in Kombination mit der Keramik Klinge ist langlebig und behält gleichzeitig eine ausgezeichnete Schärfe bei. Das einzigartige Klingendesign verhindert, dass Ihre Haustiere verletzt werden. Unsere kompakte und effiziente Schermaschine für die Haustierpflege bietet Ihren Haustieren ein erstaunliches Erlebnis beim Schneiden. Schaffen Sie sicher und schnell und bei geringer Lautstärke einen schönen Schnitt.

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.

LIEFERUMFANG:

- 1 x elektrischer Tierhaarschneider
- 4 x Kammaufsätze (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch



PRODUKTDDETAILS

Betriebsspannung: 3,7 V

Leistung: 3 W

Ladezeit: 3 - 4 Stunden

Einsatzzeit: 90 - 120 min

Länge des Ladekabels: 100 cm

Zubehör: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm Kammaufsätze, ein USB-Ladekabel, eine Reinigungsbürste

Geeignet: für alle Arten von Haustieren → Lockiges Fell, dichtes Fell, feines Fell, langes Fell



HINWEIS:

Bevor der Haarschneider das Werk verlässt, wird die Schärfe der Klingen geprüft. Es wird schwarzer Baumwollfaden verwendet, um menschliches Haar zum Schneiden zu simulieren. Wenn Sie einen Haarschneider mit schwarzen Fusseln auf der Klinge erhalten, ist dies nur ein Testrückstand. Das Produkt ist brandneu.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung dieses Elektrogeräts sollten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, stets grundlegende

Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter die folgenden:

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Aufsätze aufstecken oder abnehmen und auch bevor Sie das Gerät reinigen.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen oder beschädigt ist.
4. Nicht im Freien oder in feuchten Bereichen verwenden.
5. Die Verwendung von Aufsätzen, die nicht vom Hersteller geliefert werden, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen und Schäden am Gerät verursachen.
6. Tauchen Sie den Haarschneider oder den Netzstecker niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und lassen Sie die den Haarschneider von einem qualifizierten Techniker überprüfen, bevor Sie eine weitere Verwendung in Betracht ziehen. Tauchen Sie Ihre Hände nicht ins Wasser. Ein potenzieller Stromschlag kann zum Tod führen.
7. Lassen Sie keine Gegenstände in irgendeine Öffnung fallen und stecken Sie auch keine Gegenstände in irgendeine Öffnung hinein.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
9. Platzieren Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an Orten, wo es durch ein Tier beschädigt oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sein könnte.
10. Die Klingen Ihrer Schermaschine haben feine Zähne für einen präzisen Schnitt. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie an die Haut der Tiere geraten, um Reizungen zu vermeiden.

HINWEIS: Dieses Gerät ist nur zum Trimmen vorgesehen

11. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
12. Waschen Sie es nicht und legen Sie es nicht an einen feuchten Ort.
13. Bewahren Sie es nicht bei zu hohen (über 40°C) und zu niedrigen Temperaturen (unter 0°C) auf.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.

15. Entladen Sie den Akku vor dem ersten Aufladen vollständig.
16. Die Ladezeit sollte 5 Stunden nicht überschreiten.
17. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Klingen und der Rasierkopf unbeschädigt sind, da Sie sonst die Haut Ihres Haustieres verletzen könnten.
18. Tragen Sie etwas Schmieröl auf den Rasierkopf und die Klingen auf, bevor Sie den Haarschneider in Betrieb nehmen.
19. Akkus und Ladegerät werden während des Gebrauchs warm; dies ist normal und kein Sicherheitsrisiko.
20. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Alkohol, Terpentin oder Lösungsmittel.
21. Der Tierhaarschneider muss an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.
22. Wenn der Haarschneider beschädigt ist oder nicht mehr in Betrieb genommen werden kann, stellen Sie sicher, dass er von einem qualifizierten Techniker gewartet und repariert wird.



BESTANDTEILE


1. Ladeanschluss
2. Kontrollleuchte
3. Schalter
4. 5 einstellbare Längen
5. Hochwertiger Motor
6. Abnehmbare Klinge



AUFLADEN

- Die besten Bedingungen für das Aufladen liegen bei 5-40°C.
- Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden, der Akku befindet sich nach 4- oder 5-maligem Gebrauch in optimalem Ladezustand.
- Überladen Sie den Akku nicht, da sonst seine Leistung beeinträchtigt wird.
- Sie sollten das Produkt aufladen, wenn der Akku leer ist oder nach einer langen Zeit ohne Benutzung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgestellt (OFF) ist, bevor Sie den Haarschneider aufladen.

LADEMETHODE: Schalten Sie das Produkt aus, schließen Sie das Ladegerät an der Unterseite des Produkts an und stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



LADEKONTROLLEUCHE

Die rote Kontrollleuchte leuchtet im Ladestatus.

Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die Kontrollleuchte grün.



Achtung: Verwenden Sie den Tierhaarschneider nicht während des Ladevorgangs.

SCHRITTE ZUM EINSETZEN DER KLINGE



Bitte stellen Sie den Ring für die Feineinstellung auf 2,0 mm ein, bevor Sie die Klinge einsetzen oder lösen.



1. Richten Sie den Kartenschlitz an der Unterseite des Schneidkopfes aus
2. Drücken Sie mit dem Daumen nach unten und schließen Sie dann die Oberseite des Schneidkopfes
3. Drücken Sie ihn fest

SCHRITTE ZUM LÖSEN DER KLINGE



1. Drücken Sie mit dem Daumen auf die Oberseite des Schneidkopfes
2. Die andere Hand fängt den fallenden Schneidkopf auf
3. Legen Sie das Hauptgerät beiseite
4. Sie können jetzt die Kopf Klinge reinigen.



BEFESTIGUNG DES KAMMS

1. Wählen Sie die gewünschte Länge eines Kamms. Die Länge der Haare kann mithilfe der Kammaufsätze mit festem Abstand festgelegt werden, d.h. man wählt den entsprechenden Kamm mit 3 mm, 6 mm, 9 mm oder 12 mm Länge.



2. Befestigen Sie den Kamm auf der Klinge (siehe Bild 1). Schieben Sie den Kammaufsatz für einen sicheren Sitz auf. Führungskämme sind durch Einschnappen fest an der Unterseite der Klinge des Haarschneiders zu befestigen. Wenn der Aufsatz sicher befestigt ist, ist der Tierhaarschneider einsatzbereit.



LÖSEN DES KAMMS

Schieben Sie den Kamm nach oben (siehe Bild 2), um ihn von der Klinge zu entfernen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schieben Sie nach dem Aufladen den Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.

VORSICHT

- Seien Sie vorsichtig mit der scharfen Klinge.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn in der Nähe der Ohren gearbeitet wird, da die scharfe Klinge die Ohrhaut verletzen kann.
- Bitte halten Sie den Haarschneider in sicherem Abstand.

Wichtiger Sicherheitshinweis:


Die Klingen des Rasierkopfes sind sehr scharf! Eine unsachgemäße Handhabung - insbesondere im Bereich der Ohren - kann zu Verletzungen Ihres Haustiers führen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spitzen der Klingen während des Einsatzes nicht mit den Ohren des Tieres in Kontakt kommen.

Fellschneiden mit aufsteckbaren Kämmen:


1. Bitte verwenden Sie beim ersten Gebrauch den 12-mm-Kamm und probieren Sie ihn an einer kleinen, unauffälligen Stelle des Fells aus. Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut gemacht haben, können Sie die kleineren Kämmen verwenden.
2. Positionieren Sie den Rasierkopf und schneiden Sie das Fell Ihres Haustiers, indem Sie mit der flachen Seite des Kamms sanft über das Fell Ihres Haustiers streichen.
3. Verwenden Sie die 3/6/9-mm-Kämme, wenn Sie das Fell am Hinterkopf kürzen. Beginnen Sie in der Mitte des Halses und arbeiten Sie sich langsam nach vorne.
4. Um die Haare an den Seiten des Kopfes zu kürzen, wählen Sie ebenfalls die Kämmen 3/6/9 mm und gehen Sie wie oben beschrieben vor.

ACHTUNG!


Wenn Sie die Haare zum ersten Mal schneiden, schneiden Sie nur eine kleine Menge, bis Sie wissen, auf welche Länge jeder Kammaufsatz das Haar kürzt. Beginnen Sie immer damit, den größten Kammaufsatz auf den Haarschneider zu stecken, und verwenden Sie dann kürzere Kammaufsätze, wenn die gewünschte Länge kürzer ist.

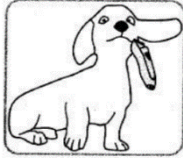

Nach Gebrauch: Schalten Sie den Tierhaarschneider aus und seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Rasierkopf. Lösen des Rasierkopfes: Verhindern Sie ein plötzliches Lösen des Rasierkopfes, indem Sie den Haarschneider in der anderen Hand halten (siehe Bild).

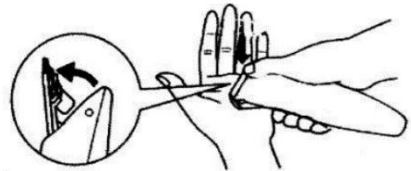

REINIGUNG UND WARTUNG



1. Entfernen Sie nach dem Gebrauch alle verbleibenden Tierhaare vom Rasierkopf mit der im Set enthaltenen Reinigungsbürste.
2. Reinigen Sie auch die Zähne und Klingen des Tierhaarschneiders mit der Bürste.
3. Reinigen Sie den Rasierkopf ohne Kammaufsätze.
4. Der abnehmbare Klingenkopf kann mit Wasser gewaschen werden.



****Um die Lebensdauer des Haarschneiders zu verlängern, wird empfohlen, ihn nach jedem Gebrauch zu reinigen**

HINWEIS:

- Bitte bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Laden Sie das Produkt niemals bei Temperaturen über 40°C oder unter 0°C auf.
- Eine leichte Erwärmung während des Betriebs oder Ladevorgangs ist normal.
- Wenn die Lebensdauer des Akkus abgelaufen ist, entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie ihn auf sichere Weise an dem dafür vorgesehenen Recycling-Standort. Entsorgen Sie das Gerät auf keinen Fall unsachgemäß.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.