

BEZDRÁTOVÁ KAMERA SENSORI



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Model: V380 PRO



Děkujeme, že jste si vybrali naši bezdrátovou kameru SENSORI.

Chraňte svůj dům a své blízké chytrým způsobem! Mějte oči všude kdykoli během živého vysílání v telefonu. Kamera vám na chytrý telefon bude posílat notifikace a uloží záznamy návštěv na paměťovou kartu, abyste je mohli později zkontrolovat. Panoramatické zobrazení umožní uvidět vše, co se děje uvnitř nebo zvenčí vašeho domova.

OBSAH BALENÍ:

- 1 x Wi-Fi kamera SENSORI
- 1 x nabíjecí kabel USB
- 1 x magnetický stojan
- 1 x uživatelská příručka



TECHNICKÉ INFORMACE:

- Materiál: ABS
- Podpora aplikace: Android/iOS
- Velikost: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm
- Hmotnost: 180 g
- Rozlišení: 1920 x 1080 P
- Výdrž baterie: 180 minut
- Nabíjecí napětí: DC - 5 V / 1 A
- Vestavěná dobíjecí polymerní lithiová baterie
- Barva: černá

VAROVÁNÍ

- **Neotevírejte/neupravujte** zařízení, protože by mohlo dojít k poškození jednotky a ztrátě záruky. Ohledně interních oprav kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- **Nepoužívejte** jiné příslušenství ani napájecí zdroje než ty, které jsou součástí zařízení, mohlo by dojít ke ztrátě záruky.
- **Chraňte před vlhkostí.** Nevkládejte jej do vody a chraňte jej před deštěm, mořskou vodou nebo prostředím s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte jednotku v blízkosti vany, sprchy, umyvadla, bazénu atd.

- **Chraňte před vysokými teplotami.** Abyste předešli poškození nebo nesprávnému fungování zařízení, používejte jej pouze při teplotě 0 ~ +40 °C.
- **Nepřenášejte** zařízení rychle z horkého místa na chladné a naopak. To může způsobit kondenzaci uvnitř jednotky a její poškození.
- Děti by si se zařízením neměly hrát.
- V případě poruchy nebo poškození se nepokoušejte o opravu sami a zajistěte, aby byl produkt řádně zlikvidován v souladu s místními zákony.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, **NEOTEVÍREJTE ZAŘÍZENÍ!**
- Nepokoušejte se o opravu sami a zajistěte, aby byla oprava provedena pouze řádně kvalifikovaným technikem.
- Přestože bylo zařízení zkontrolováno, jeho používání a důsledky jsou výhradně na odpovědnosti uživatele.

ČÁSTI



1. Čočka
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Indikátor nabíjení
4. Indikátor Wi-Fi
5. Tlačítko režimu
6. Slot pro kartu Micro SD
7. Nabíjecí port USB

ZAČÍNÁME

Když zařízení rozbalíte, jako první použijte dodaný síťový adaptér a kabel micro-USB pro připojení kamery SENSORI a dokončete nastavení podle těchto kroků.

Poznámka: Chcete-li ukládat videonahrávky, doporučujeme používat kartu SD. Tento balíček se **NEDODÁVÁ** s kartou SD, prosím zakupte si ji zvlášť.

STÁHNĚTE SI APLIKACI



Kamera Sensori má dva modely. Kamery se liší pouze aplikací, kterou používají. Zjistěte, kterou kameru máte podle přiložených pokynů a QR kódu na spodní straně.

V380 PRO

Naskenujte QR kód níže pomocí mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci „V380 Pro“. Do telefonu s Androidem si stáhněte aplikaci „V380 Pro“ v Google Play a do iPhone si stáhněte aplikaci „V380 Pro“ v App Store.




Otevřete aplikaci a vytvořte profil nebo se přihlaste bez účtu („Connect without account“).


ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko napájení. Po zapnutí kamery dokončete nastavení podle následujících pokynů:

1. Klepněte na „+“ a poté na „další“

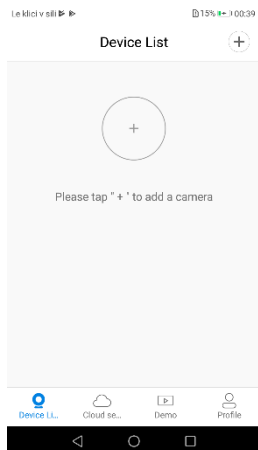

2. Počkejte na oznámení „access-point established“ (vytvořen přístupový bod) nebo „waiting for Wi-Fi smartlink configuration“ (čeká na konfiguraci chytrého připojení Wi-Fi). Nyní můžete připojit kameru k Wi-Fi.

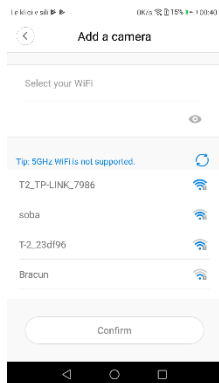


3. Pokud uvidíte oznámení „access-point established“ (vytvořen přístupový bod), vyberte metodu A nebo B a nakonfigurujte kameru.
4. Pokud uvidíte oznámení „waiting for Wi-Fi smartlink configuration“, nakonfigurujte kameru pomocí metody C.

Pokud nezaznamenáte žádný zvuk nebo oznámení, použijte metodu B.

A. RYCHLÁ KONFIGURACE


Android:

- Klepněte na „access-point established“ (vytvořen přístupový bod), zobrazí se MV + ID, pokračujte klepnutím na něj.
- Vyberte si Wi-Fi síť, zadejte heslo, klepněte na „confirm“ (potvrdit) a kamera se připojí k Wi-Fi.
- Jakmile je kamera připojena, zobrazí se v seznamu zařízení.
- Posledním krokem je nastavení hesla pro kameru.

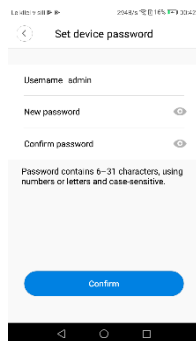

iOS:

- Klepněte na „access-point established“ (vytvořen přístupový bod), přejděte do nastavení telefonu, klepněte na „Wi-Fi“ a připojte „MV+ID“.
- Počkejte, až se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi, a poté se vraťte do aplikace, klepněte na tlačítko „next“ (další).
- Vyberte si Wi-Fi síť, zadejte heslo, klepněte na „confirm“ (potvrdit) a kamera se připojí k Wi-Fi.
- Jakmile je kamera připojena, zobrazí se v seznamu zařízení.
- Posledním krokem je nastavení hesla pro kameru.

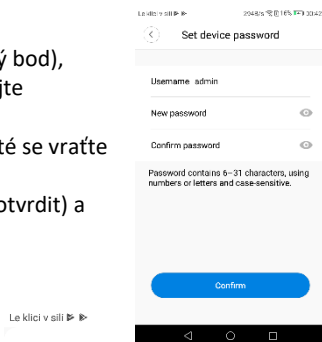


B. KONFIGURACE HOT SPOTU

- Přejděte do nastavení telefonu, klepněte na „Wi-Fi“ a připojte „MV+ID“.
- Počkejte, až se na stavovém řádku zobrazí ikona „Wi-Fi“, a poté se vraťte do aplikace, otevřete seznam zařízení, zařízení bude zobrazeno v seznamu.
- Nyní můžete sledovat živé vysílání přes síť LAN, ale abyste mohli používat vzdálené zobrazení, musíte provést následující kroky:

Klepněte na „settings“ (nastavení) - „network“ (síť) - „change to Wi-Fi station mode“ (přepnout do režimu Wi-Fi), poté vyberte Wi-Fi síť, zadejte heslo, klepněte na „confirm“ (potvrdit) a kamera se připojí k Wi-Fi.

- Po připojení kamery je kamera připravena k použití.

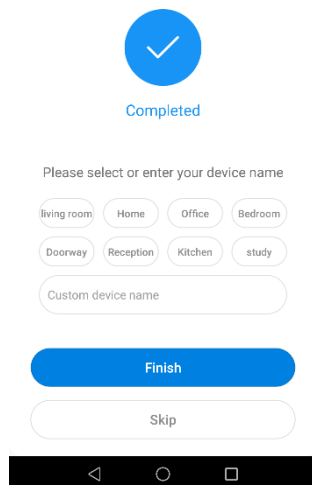


C. KONFIGURACE CHYTRÉHO PŘIPOJENÍ WI-FI

- Klepněte na „waiting for Wi-Fi smartlink configuration“ (čeká na konfiguraci chytrého připojení Wi-Fi) zadejte heslo Wi-Fi, můžete také zadat ID kamery a potom klepněte na „next“ (další).

- Jakmile je kamera připojena, zobrazí se v seznamu zařízení.
- Posledním krokem je nastavení hesla pro kameru.

NÁHLED

Zde jsou náhledové obrázky funkcí, klepnutím na tlačítko „play“ (spustit) spustíte náhled.

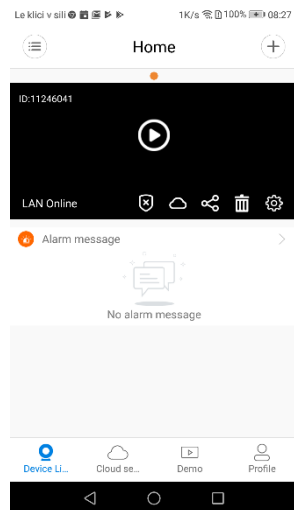


CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

Když kamera zachytí pohybující se objekt, spustí se alarm a toto video se nahraje do cloudu. Uživatelé budou mít přístup ke cloudovým nahrávkám, i když dojde k odcizení zařízení nebo karty SD.

Kupte si balíček

1. Klepněte na ikonu ☁.
2. Klepněte na „buy a new package“ (koupit nový balíček).
3. Klepněte na „subscribe“ (objednat) - nyní jste si objednali balíček.

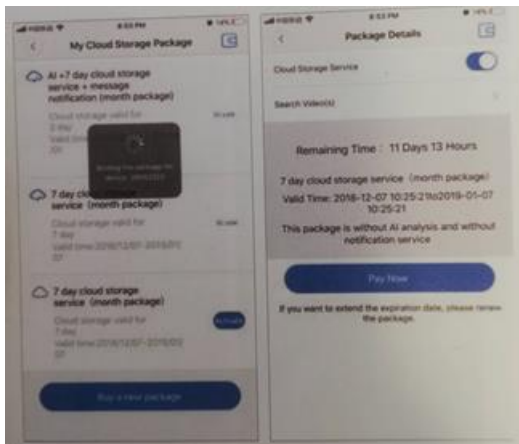


Aktivujte balíček

Klepněte na „activate“ (aktivovat) - začne platnost cloudové služby.

Obrázky

Deaktivujte balíček


1. Zakažte službu cloudového úložiště.
2. Klepněte na „verify code“ (ověřit kód), verifikační kód bude odeslán na váš telefon nebo e-mail, který jste použili k registraci do aplikace.

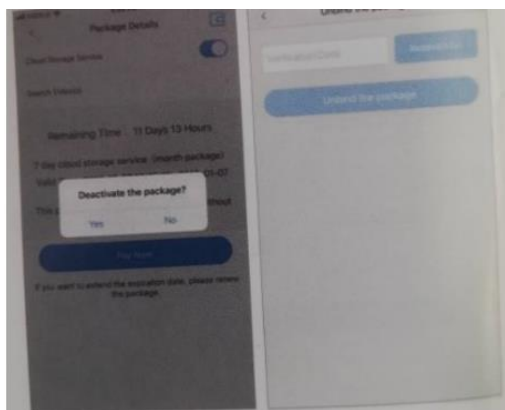

NASTAVENÍ ALARMU


Když kamera detekuje pohybující se objekt, odešle do aplikace upozornění.

Klepněte na „settings“ (nastavení) a poté na možnost „alarm“ (alarm).

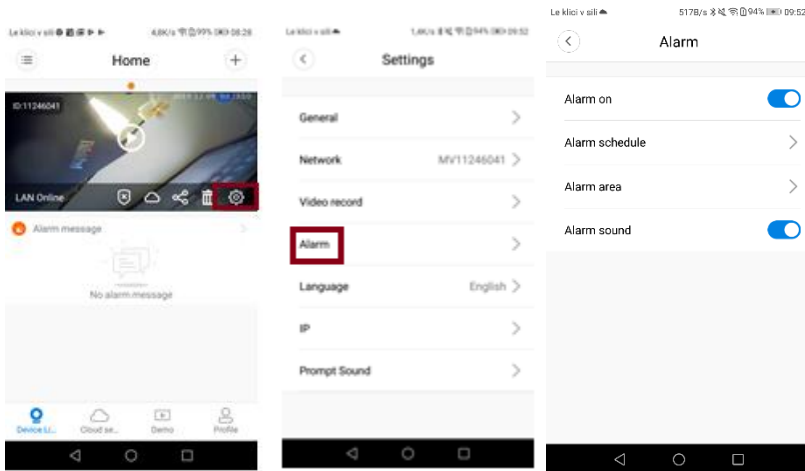

PŘEHRÁT

Vstupte do rozhraní náhledu, klepněte na „replay“ (přehrát), můžete si vybrat nahrávky z karty SD nebo cloudu, zadat datum a najít nahrávky z konkrétního data.

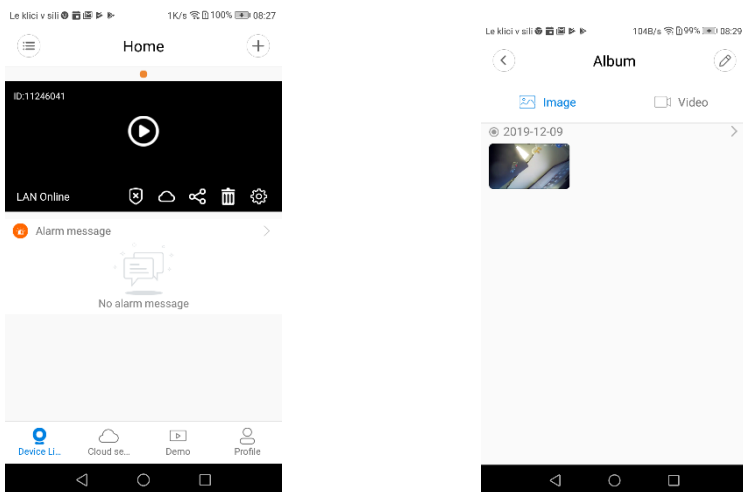

SLEDOVÁNÍ POHYBU


Pokud je sledování pohybu povoleno, kamera detekuje a sleduje pohybující se objekt. Tuto možnost najdete v rozhraní náhledu.

Klepněte na „present track“ (aktuální sledování) a poté povolte „motion track“ (sledování pohybu).


1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci „HDWiFiCam Pro“ pomocí QR kódu v pokynech nebo na Google Play.



2. Čtyřikrát stiskněte tlačítko „Allow“ (povolit).
3. Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB.
4. Stisknutím tlačítka „ON“ rozsvítíte fialové světlo.
5. Zapněte v počítači bezdrátové připojení Wi-Fi.
6. Zapněte v telefonu připojení Wi-Fi a vyberte název kamery „DGK-XXXXX-EFDKK“.

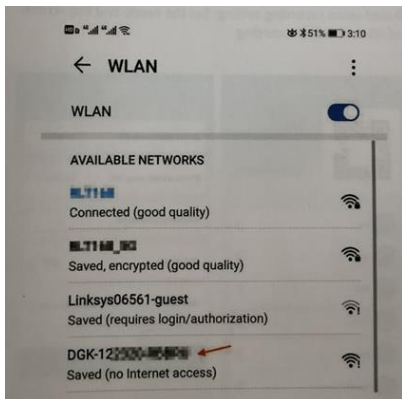


7. Přejděte na HDWiFiCam Pro a stisknutím znaménka + připojte kameru k telefonu.

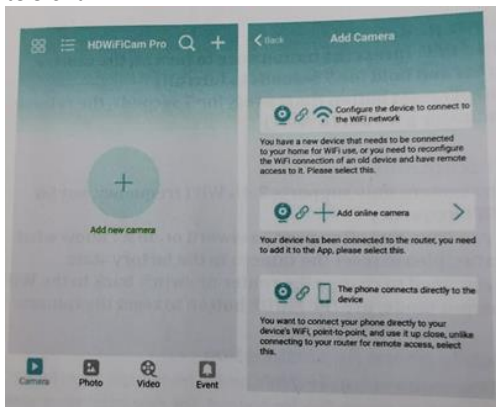

8. Vyberte druhou možnost „Add online camera“ (přidat online kameru).

9. Stiskněte „Scan QR code“ (naskenovat QR kód) a naskenujte QR kód na spodní straně kamery pomocí telefonu.
10. Stiskněte „Sure“ (OK) a vyberte kameru.
11. Kamera je úspěšně připojena a připravena k použití.

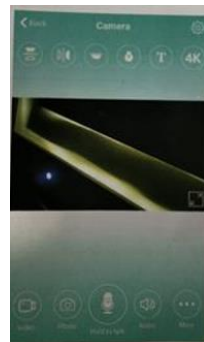

Poté je kamera zobrazena online. Poté klikněte na kameru, kterou jste právě přidali, a sledujte video v reálném čase. Zařízení můžete ovládat v rozhraní videa.

IKONY A TLAČÍTKA V APLIKACI

	Tato ikona je pro jiné produkty a pro tento produkt ji nepotřebujete.
	Uživatelé mohou slyšet zvuk kamery a mít obousměrný hlasový interkom (je třeba zakoupit kameru, která to podporuje).
	Pořizujte snímky a nahrávejte video soubory.
	Překlápějte obrázky svisle a vodorovně.
	Spínač světla kamery a světla pro noční vidění.
	Upravte jas a kontrast, vyladte zvuk interkomu.
	Sledujte videa z karty SD.

Ostatní funkce aplikace

	Sledujte aktuální video v reálném čase
	Prohlédněte si snímky pořízené kamerou
	Prohlédněte si video soubory na mobilu



Prohlédněte si záznamy alarmů kamery

Otázky a odpovědi

1. Nelze najít připojení k síti LAN?

Ujistěte se, že váš telefon a kamera jsou připojeny ke stejnému routeru.

2. Kamera nenahrává?

Naformátujte kartu SD v aplikaci telefonu nebo ji vyjměte ze zařízení a naformátujte ji v počítači. Poté znovu vložte kartu SD. Pokud je indikátor nahrávání vždy vypnutý, s kartou SD není něco v pořádku. Když je napájení zapnuto, vypněte kameru a vyjměte kartu SD.

3. Skenování QR kódu nefunguje?

Ujistěte se, že kamera směřuje přímo na QR kód, a pak posuňte telefon.

4. Mobilní aplikace „V380 Pro / HDWiFiCam Pro“ a CMS (systém správy obsahu) v počítači nemohou získat přístup ke kameře současně?

Účet může v jedné chvíli používat pouze jeden uživatel. Pro více uživatelů vytvořte více účtů.

5. Nedostáváte upozornění e-mailem?

Ujistěte se, že e-maily nejsou ve složce spam.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

