

## SENSORI VEZETÉK NÉLKÜLI KAMERA



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell: V380 PRO



**Köszönjük, hogy a SESNSORI vezeték nélküli kamerát választotta.**

Védje otthonát és szeretteit okosan! Lásson mindenhol bármit az okostelefonról megtekinthető élőkép segítségével! A kamera értesítést küld a telefonjára és memóriakártyára menti a látogatói tevékenységeit, így később megnézheti azokat. A panorámás nézet lehetővé teszi, hogy mindent lásson, ami otthonában vagy azon kívül történik.

## A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x Wifi kamera SENSORI
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x mágneses állvány
- 1 x Használati útmutató



## TEHNIKAI INFORMÁCIÓK:

- Anyag: ABS
- Alkalmazás kompatibilis: Android/iOS
- Méret: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm
- Súlya: 180 g
- Felbontás: 1920 x 1080 P
- Akkumulátor-élettartam: 180 perc
- Töltési feszültség: DC-5V/1A
- Beépített újratölthető lítium akkumulátor
- Szín: fekete

## FIGYELMEZTETÉSEK

- **Ne nyissa fel/módosítsa** a készüléket, ugyanis ezzel kárt tehet benne, valamint érvényteleníti a jótállást. A belső javítások elvégzéséhez keresse fel a hivatalos szervizközpontot.
- **Kizárólag** a olyan tartozékokat vagy tápegységet használjon a készülékhez, amelyek vele együtt érkeztek, különben a garancia érvényét veszti.
- **Védje a párától.** Ne tegye vízbe, és különösen óvja az esőtől, a tengervíztől vagy a magas páratartalomtól. Ne használja kád, zuhanyzó, mosogató, medence stb közelében.
- **Védje a magas hőmérséklettől.** A készülék károsodásának vagy hibás működésének elkerülése érdekében csak ~0-40°C hőmérsékleten használja.

- **Ne vigye** a készüléket meleg helyről hideg helyre rövid időn belül, vagy fordítva. Páraleszapódás károsíthatja a készülék belsejét.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Meghibásodás és/vagy károsodás esetén ne kísérelje meg a javítását, gondoskodjon a termék helyi törvényeknek megfelelően történő ártalmatlanításáról.
- Az áramütés elkerülése érdekében **NE nyissa fel** a készüléket!
- Ne kísérelje meg saját kezűleg javítani, a javítását csak megfelelően képzett szakember végezheti.
- Habár az eszköz működését ellenőrizték, használata és az abból eredő kockázatok kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartoznak

## RÉSZEI



1. Lencse
2. Ki-/Bekapcsológomb
3. Töltésjelző
4. Wi-Fi jelző
5. Üzem mód gomb
6. Micro SD kártyahely
7. USB töltő port

## ELSŐ LÉPÉSEK

A SENSORI kamera dobozból történő eltávolítása utáni első lépés a mellékelt hálózati adapter és micro-USB kábel használatával történő feltöltése. A beüzemeléshez kövesse az alábbi lépéseket.

Megjegyzés: a videofelvételek tárolására SD-kártya használatát javasoljuk. Ez nem a csomag tartalma, külön vásárolható meg.

## ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



A Sensori kameráknak két modellje létezik. A kamerák egyetlen különbsége az alkalmazás. Ellenőrizze, hogy milyen készüléket kapott az angol nyelvű leírásban, illetve az alapján, hogy a kamera alján található-e QR-kód.

### V380 PRO

Olvassa be az alábbi QR-kódot mobiltelefonnal a "V380 Pro" alkalmazás letöltéséhez. Az Android telefon letöltheti a "V380 Pro" alkalmazást a Google Play alkalmazásból, iPhone-on pedig az App Store-ban találja meg.




Nyissa meg az alkalmazást, és hozzon létre egy fiókot, vagy jelentkezzen be fiók nélkül (Connect without account).

### KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET


Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kamera bekapcsolását követően kövesse az alábbi lépéseket

a beüzemelés befejezéséhez:

1. Koppintson a „+”, majd a „következő” elemre

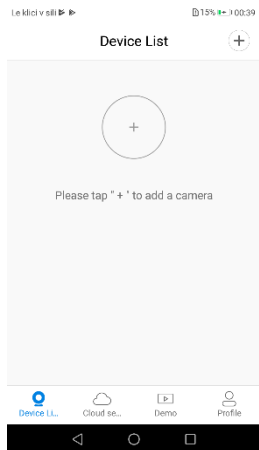

2. Várja meg az „access-point established” (csatlakoztatási pont felépítve) vagy „waiting for WiFi smartlink configuration” (várakozás a WiFi smartlink beállítására), majd csatlakoztassa a kamerát a WiFi hálózathoz.

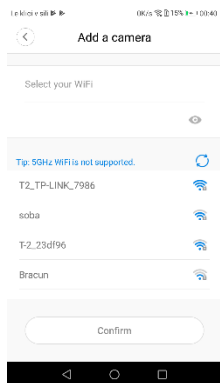


3. Ha „access-point established” (csatlakoztatási pont felépítve) értesítést lát, válassza az A vagy B módszert a kamera konfigurálásához.
4. Ha „waiting for WiFi smartlink configuration” (várakozás a WiFi smartlink beállítására) értesítést lát, válassza a C módszert a kamera konfigurálásához.

**Ha nem észlel hangot vagy lát értesítést, válassza a B módszert.**

## A. GYORS KONFIGURÁCIÓ


Android:

- A „access-point established“ (csatlakoztatási pont felépítve) elem kiválasztása után az MV + ID jelenik meg, válassza ki a folytatáshoz.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatát, írja be a jelszót, válassza a „confirm“ (megerősítés) lehetőséget. Ezt követően a kamera elkezd csatlakozni a wi-fi hálózathoz.
- A kamera kapcsolódást követően megjelenik a készüléklistában.
- A kamera beállításának utolsó lépése egy jelszó megadása.

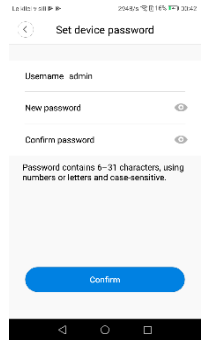

iOS:

- A „access-point established“ (csatlakoztatási pont felépítve) elem kiválasztása után menjen a telefon beállításába, és a Wifi beállítások alatt válassza az „MV+ID“ lehetőséget.
- Várja meg amíg az állapotsoron megjelenik a „wifi“ ikonja, majd térjen vissza az alkalmazásba és válassza a „next“ (következő) lehetőséget.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatát, írja be a jelszavát, válassza a „confirm“ (megerősítés) lehetőséget. Ezt követően a kamera elkezd csatlakozni a wi-fi hálózathoz.
- A kamera kapcsolódást követően megjelenik a készüléklistában.
- A kamera beállításának utolsó lépése egy jelszó megadása.

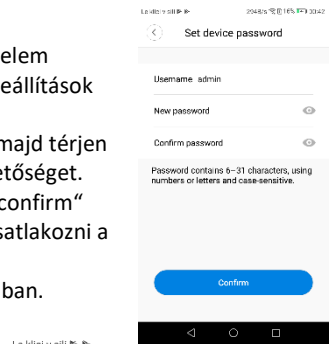


## B. HOT-SPOT KONFIGURÁCIÓ

- A telefonja beállításában nyissa meg a Wifi beállításokat és csatlakozzon az „MV+ID“-hez.
- várja meg, amíg az állapotsoron megjelenik a „wifi“ ikon, majd térjen vissza az alkalmazásba, húzza le az eszközt. Az eszköz megjelenik a listában.
- Ezután már megtekintheti a hálózaton keresztül az élő képet, de a távoli megtekintéshez követnie kell az alábbi lépéseket:

Koppintson a „settings“ (beállítások) -> „change wifi station mode“ (Wifi állomás mód módosítása), majd válassza ki a Wi-Fi hálózatát, írja be a jelszót, válassza a „confirm“ (megerősítés) lehetőséget. Ezt követően a kamera elkezd csatlakozni a wi-fi hálózathoz.

- A csatlakoztatás után a kamera készen áll a használatra.

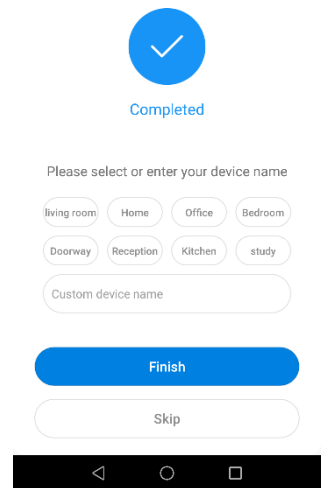


## C. WI-FI SMART LINK KONFIGURÁCIÓ

- Válassza a „waiting for wifi smartlink configuration“ (várakozás Wifi smartlink konfigurációra) lehetőséget, adja meg a Wi-fi jelszavát, beírhatja a kamera azonosítóját is, majd nyomjon a „next“ (következő) gombra.
- A kamera kapcsolódást követően megjelenik a készüléklistában.
- A kamera beállításának utolsó lépése egy jelszó megadása.

## ELŐNÉZET


Itt látható az előnézet betekintőképe, érintse meg a lejátszás gombot az előnézeti kép megtekintéséhez.

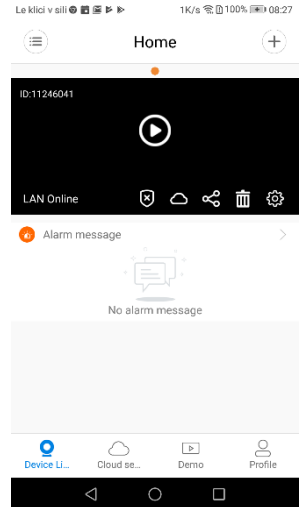


## FELHŐSZOLGÁLTATÁS

Amikor a kamera mozgást észlel, riasztást vált ki, a riasztás videója feltöltődik a felhőbe, a felhasználó számára így akkor is elérhető lesz a videó, ha a kamerát vagy az SD-kártyát ellopják.

Előfizetés vásárlása

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a „buy a new package“ (előfizetés vásárlása) elemre.
3. Koppintson a „subscribe“ (előfizetés) elemre a csomag megrendeléséhez.

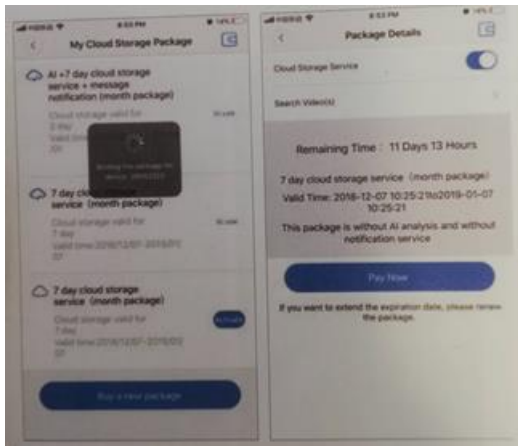


### Csomag aktiválása

Érintse meg az „activate“ (aktiválás) elemet, a felhőalapú szolgáltatás működésbe lép.

### Képek

### Csomag lemondása

1. „Cloud storage service“ (felhőalapú szolgáltatás) kikapcsolása.
2. Érintse meg a „verify code“ (aktivációs kód) lehetőséget, az aktivációs kódot az alkalmazásban beállított telefonszámára vagy email címére küldik ki.

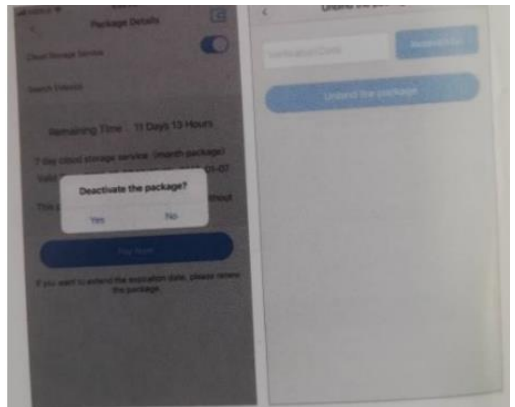


## RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI

Ha mozgást észlel a kamera, riasztást küld az alkalmazásba.


Válassza a „settings“ (beállítások) majd „alarm“ (riasztás) lehetőséget a bekapcsoláshoz.



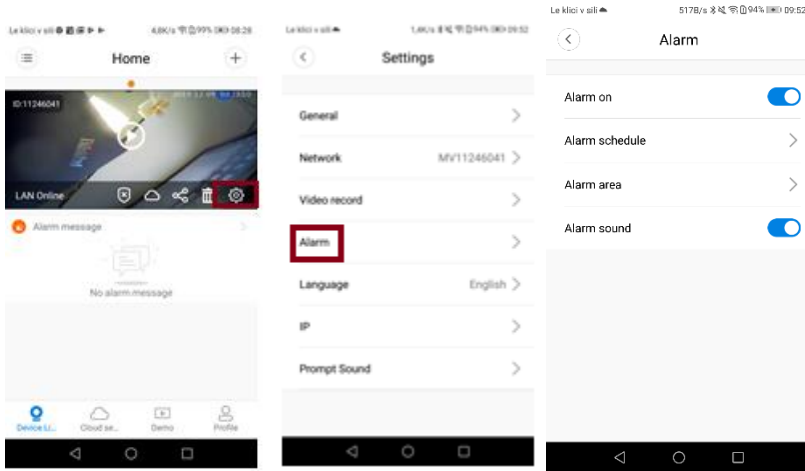

## VISSZAJÁTSZÁS

Lépen be az előnézeti felületbe, nyomja meg a „replay” (visszajátszás) elemet. Itt választhat az SD-kártya vagy a felhőben található felvételek közül dátum szerint rendezve.

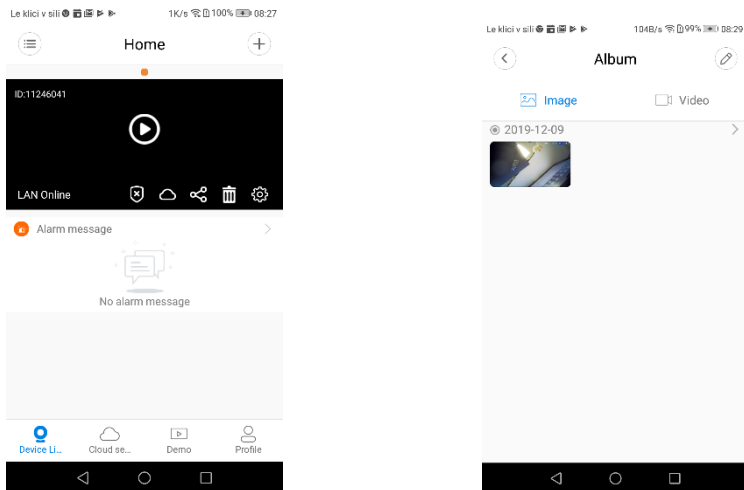

## MOZGÁSKÖVETÉS


Ha a mozgáskövetés engedélyezve van, a kamera a mozgásra irányul és azt veszi. Ezt a lehetőséget az előnézeti felületen találja.

Koppintson a „present track” elemre, majd engedélyezze a „motion track” (mozgáskövetés) lehetőséget.


1. Töltse le az ingyenes „HDWiFiCam Pro” alkalmazást a használati útmutatóban szereplő QR-kóddal vagy a Google Play-ről.




2. Nyomja meg négyszer az „Allow” (engedélyezés) gombot.
3. Csatlakoztassa a kamerát USB-kábellel egy számítógéphez.
4. Nyomja meg az „ON” (BE) gombot a lila fény aktiválásához.
5. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a számítógépén.
6. Kapcsolja be a Wi-Fi kapcsolatot a telefonján és válassza ki a kamera nevét: „DGK-XXXXX-EFDKK”.

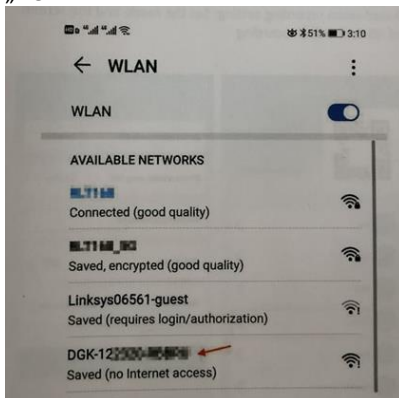

7. Nyissa meg a HDWiFiCam Pro alkalmazást és nyomja meg a + jelet a csatlakozáshoz.

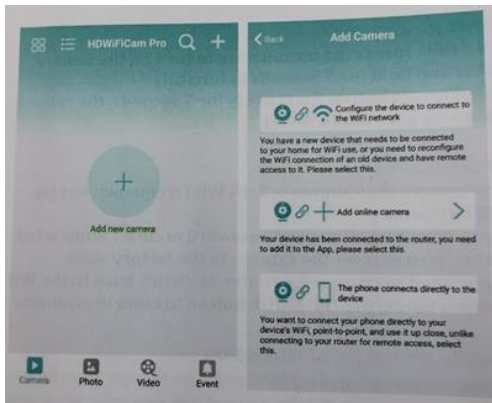

8. Válassza a második „Add online camera” (Online kamera hozzáadása) lehetőséget
9. Nyomja meg a „Scan QR code” (QR-kód beolvasása) gombot, és szkennelje be a telefontal a kamera alján található QR-kódot.
10. Nyomja meg a „Sure” (OK) gombot, és válassza ki a kamerát.
11. A kamera sikeres csatlakoztatása után készen áll a felvételre.

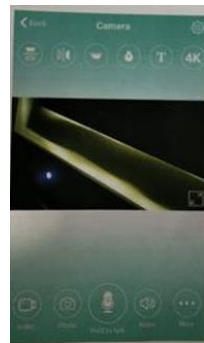



A kamera online állapota jelenik meg. Kattintson a most hozzáadott kamerára, a valós idejű videó megtekintéséhez. Az eszközt a video interfészen keresztül vezérelheti.

## ALKALMAZÁSON BELÜLI GOMBOK ÉS IKONOK

	Ez az ikon más termékekhez való, ezzel a termékkel nem használható.
	Kétirányú hangkommunikáció a kamerán keresztül (ehhez ilyen kamerát kell vásárolni).
	Pillanatképek és videófájl készítése.
	Kép tükrözése függőlegesen és vízszintesen.
	Kamerafény és éjjellátó kapcsolója.
	Fényerő, kontraszt és a kétirányú hang beállításai.
	SD-kártyán tárolt videók megtekintése.

## Az alkalmazás más funkciói

	Jelenlegi valós idejű videó megtekintése
	A kamera által készített képek megjelenítése

	Mobilkészüléken tárolt videók megtekintése
	Kamera riasztási felvételei

## GYIK

### 1). Nem érzékel LAN-kapcsolatot?

Győződjön meg arról, hogy a telefon és a kamera ugyanahhoz a routeren csatlakozik az internethez.

### 2). A kamera nem rögzít?

Formázza az SD-kártyát a telefonos alkalmazásban, vagy vegye ki az SD-kártyát a készülékről, és formázza számítógépen. Ezután helyezze vissza az SD-kártyát. Ha a felvétel jelzőfénye mindig kikapcsol, akkor valami baj van az SD-kártyával. Ha be van kapcsolva, kapcsolja ki a kamerát, és vegye ki az SD-kártyát.

### 3). A QR-kód beolvasása nem sikerül?

Ügyeljen arra, hogy a kamera egyenesen a QR-kód felé nézzen, és mozgassa a telefont.

### 4). A „V380 Pro / HDWiFiCam Pro” mobil alkalmazás és a számítógép CMS nem fér hozzá egyszerűen a kamerához?

Egyszerre csak egy felhasználó támogatott. Regisztráljon több fiókot, ha több felhasználót szeretne használni.

### 5). Nem érkezik e-mail értesítés?

Ellenőrizze a spam mappában.

## Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és

újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

---

TERMÉK NEVE: SENSORI VEZETÉK NÉLKÜLI  
KAMERA  
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA  
IMPORTŐR: HS plus d.o.o.

---

HS plus d.o.o.  
Gmajna 10, 1236 Trzin