

MASTER CUT



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu.
Dzięki niemu można szybko i łatwo szczepić rośliny. Przyrząd pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni cięcia, co gwarantuje idealne dopasowanie za każdym razem.

**Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x sekator do szczepienia drzew owocowych
3 x ostrza (cięcie w kształcie V, U i Ω)



SPECYFIKACJA:

Materiał: stal węglowa, tworzywo ABS i aluminium

Kolor: czarny

Przycina szczepione rośliny o średnicy od 5 mm do 1,2 cm

Grubość ostrza sekatora: 3 mm

PRZEZNACZENIE:



Szczepienie

Przycinanie


Sad

Prace ogrodowe

UWAGA

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie używać na suchym lub starym twardym drewnie.
- Ostrza są ostre, należy używać ich z najwyższą ostrożnością.
- Podczas używania sekatora należy skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Należy przerwać przycinanie, jeśli zamierza się spojrzeć w górę.
- Podczas przycinania ostrze należy kierować z dala od ciała i palców, dłoni, ramion i nóg.
- Sekatora należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

CZĘŚCI

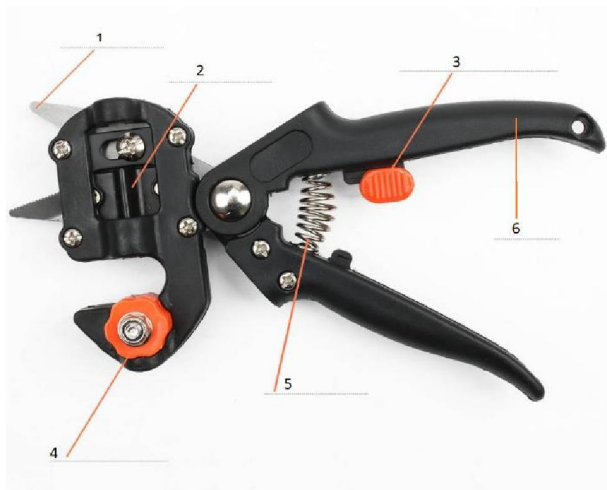


- 1 Przynacz
- 2 Ostrze
- 3 Mechanizm blokujący ostrze (blokada bezpieczeństwa)
- 4 Uchwyt do cięcia
- 5 Sprężyna
- 6 Antypoślizgowy uchwyt



OSTRZEŻENIE: Podczas używania sekatora ruchome są dwie części.

Należy zachować ostrożność!

RODZAJE OSTRZY

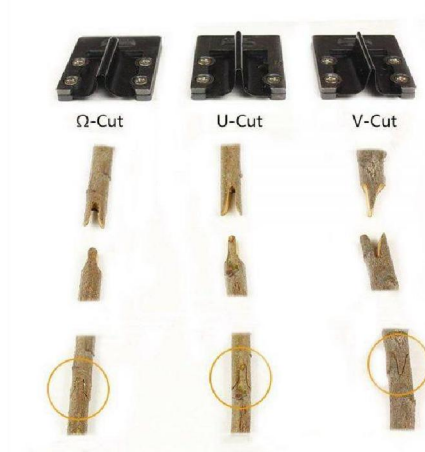

WYMIANA OSTRZY



Potrzebne narzędzia (brak w zestawie): śrubokręt i klucz



1




2



3



4

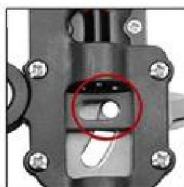

5



6




7

1. Odkręcić nakrętkę kluczem (brak w zestawie).
2. Wykręcić śrubę za pomocą śrubokręta (brak w zestawie).
3. Wysunąć podstawę ostrza.
4. Wyjąć zużyte ostrze.
5. Włożyć w podstawę nowe ostrze.
6. Przykręcić śrubę śrubokrętem.
7. Dokręcić nakrętkę. Przyrząd jest gotowy do użycia.

SPOSÓB UŻYCIA:



Krok 1: Przytrzymać podkładkę w przyrządzie do szczepienia i ścisnąć uchwyt, aby wykonać cięcie. Powtórzyć ten krok, aby wyciąć zraz z rośliny matecznej. Należy upewnić się, że w podkładce wycięta jest szczelina.

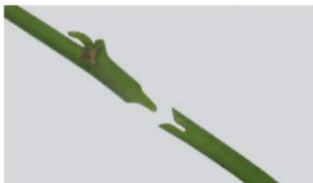


Krok 2: Wsunąć zraz w szczelinę podkładki, możliwie najdokładniej dopasowując przycięte powierzchnie. Jeśli podkładka i zraz nie są tego samego rozmiaru, należy dopasować je tylko z jednej strony.



Krok 3: Na miejsce łączenia nanieść sterylny środek (brak w zestawie) i owinąć je taśmą (brak w zestawie). Sterylny środek ochroni roślinę przed bakteriami i warunkami atmosferycznymi.



Krok 4: Użyć sekatora, aby wyciąć zbędne gałęzie rośliny.

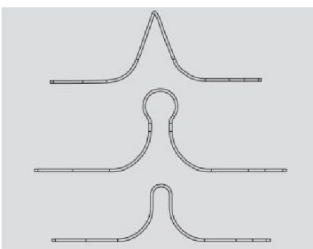

Uwaga: Cięcie można wykonać zarówno przyrządem do szczepienia z ostrzami umożliwiającymi wycinanie kształtów V, U i Ω , jak i końcem ostrza. Jedno ostrze można wykorzystać dwustronnie, zatem zyskują Państwo łącznie sześć ostrzy.

UWAGA: podczas szczepienia gałęzie należy wycinać powoli. Ostrze nie nadaje się do niektórych drzew z twardymi gałęziami.

Maksymalna średnica gałęzi: przyrząd jest odpowiedni do szczepienia gałęzi drzew owocowych o średnicy od 5 do 12 mm.



1

2



3

4



5

6



Finish