

## MASTER CUT



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Gyorsan és egyszerűen készíthet professzionális minőségű oltványokat. Az oltóeszköz pontos vágásai tökéletes oltást eredményeznek minden alkalommal.

**Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz.**

**Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.**

#### A CSOMAG TARTALMA:

- 1 X Gyümölcsfa metsző
- 3 X Penge (V, U és  $\Omega$  vágással)



## TERMÉKADATOK:

Anyaga: szénacél, ABS és alumínium

Szín: Fekete

5–1,2 cm átmérőjű oltványokat készíthet vele

Vágó penge: 3mm vastag

## RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT:



Oltás

Nyel

Gyümölcsöskert

Kertészkedés

## FIGYELEM

- Gyermekektől elzárva tartandó, ne használja száraz vagy régi kemény fán
- A pengék élesek, körültekintően használja.
- Az olló használata során koncentráljon a feladatra. Ne használja az ollót, ha másfelé néz közben.
- Használat során az ollót tartsa távol a testétől, az ujjaitól, a kezeitől, a karjaitól és a lábaitól.
- Az ollót kizárólag a rendeltetésére használja.

## RÉSZEI




- 1 Olló
- 2 Penge
- 3 Csúszórögzőítő  
(Biztonsági zár)
- 4 Késtartó
- 5 Rugó
- 6 Csúszásmentes nyél



**FIGYELEM:** Használat közben két mozgó alkatrésze van.

**Használja körültekintően!**

## A PENGÉK TÍPUSAI

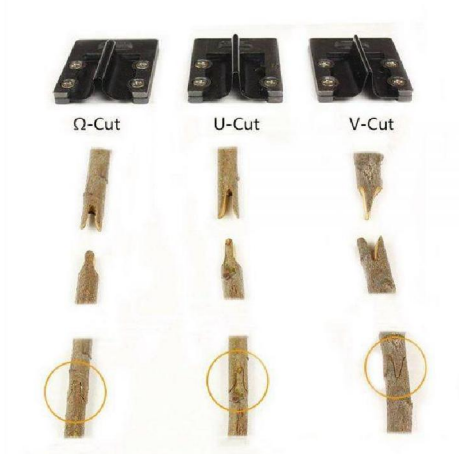

## A PENGÉK CSERÉJE



Szükséges kiegészítők (nem tartozék); csavarhúzó és csavarkulcs



1




2



3



4

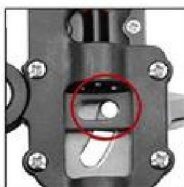

5



6



7

1. Lazítsa meg az anyát egy kulccsal (nem tartozék).
2. Csavarhúzóval (nem tartozék) távolítsa el a csavart.
  3. Csúsztassa ki a pengetartót.
  4. Távolítsa el a kopott pengét.
  5. Helyezzen be új pengét.
6. Rögzítse a csavart csavarhúzóval.
7. Húzza meg az anyát. Használatra kész.


## HASZNÁLATA:



**1. lépés:** Vegye az oltandó szarát az ollóba és nyomja össze a nyeleit a vágáshoz. Ismételve meg ezt a lépést a donor növény szárán is. Ügyeljen rá, hogy a vájat alakú vágás a törzsnövényben legyen.




**2. lépés:** Csúsztassa a donor szarát a törzsnövény barázdájába, a lehető legszorosabban illeszkedve a vágott felületekhez. Ha az oltóalany és a donor növény nem azonos méretű, akkor csak az oldalon egyezzen.

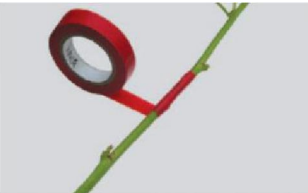

**3. lépés:** Helyezze a sterilizáló anyagot (nem tartozék) az illesztés köré, és ragassza le szalaggal (nem tartozék), a sterilizáló anyag megvédi a baktériumoktól és az időjárási viszonyoktól.



**4. lépés:** A metsző segítségével eltávolíthassa a haszontalan ágakat a növényről.

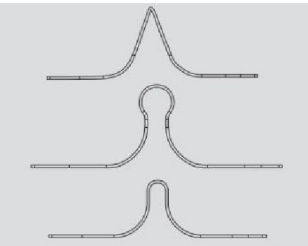

**Megjegyzés:** A "V & U & Ω" pengékkel és a penge végével egyaránt vághat. Az egyoldalú pengék kétoldalú pengéként is használhatók, így összesen 6 pengével rendelkezik.

**FIGYELEM** ; kérjük, oltáskor lassan vágja az ágakat. A pengék nem használhatók kemény ágak vágásához.

**Ágak kerülete:** 5-12mm átmérőjű ágak oltására használható.



1

2



3

4



5

6



Finish